Traduction française de référence

HAAS+SOHN

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Page source 1

Texte source	Français
Montážní návod	Instructions de montage
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de cheminée Dachstein
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de cheminée Dachstein
Montážní návod	Instructions de montage
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de cheminée Dachstein
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de cheminée Dachstein

Page source 2

Texte source	Français
Poznámky v textu	Notes dans le texte
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Les plus importantes sont les mentions « AVERTISSEMENT ». Ces mentions vous avertissent d'un risque grave d'endommagement du chauffage ou de blessure.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La note intitulée « Avertissement » vous avertit d'éventuels dommages à votre appareil de chauffage.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Par conséquent, cette note attire votre attention sur des informations importantes pour le fonctionnement général de votre appareil de chauffage.
CZ	CZ

Page source 3

Texte source	Français
Obsah	Contenu
CZ	CZ
Obsah	Contenu
1. Úvodní poznámky 1	1. Remarques introductives 1
2. Předpoklady 1	2. Hypothèses 1
3. Nářadí..... 1	3. Outils..... 1
4. Materiál 1	4. Matériel 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Préparation de l'installation..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Instructions de montage..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Assemblage du kit de cheminée..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Consignes de sécurité incendie pour les structures inflammables..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Diagramme dimensionnel.....17

Page source 5

Texte source	Français
1. Úvodní poznámky	1. Remarques introductives
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Avant de lire ces instructions de montage, veuillez consulter les instructions de montage et d'utilisation de votre insert de cheminée. Lors du déballage des pièces en béton, vous remarquerez peut-être des irrégularités en surface (fissures, pores) qu'il convient de masquer avec l'adhésif fourni.
2. Předpoklady	2. Hypothèses
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Avant d'installer la cheminée, il est indispensable de vérifier que le sol est suffisamment porteur. Le poids total de la cheminée « Dachstein » (insert avec cadre) est d'environ 300 kg. Si votre plafond est constitué de poutres apparentes, il est impératif de consulter un ingénieur structure.
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Lors de l'assemblage d'un kit de cheminée, les réglementations en matière d'incendie et de construction doivent être respectées.
3. Nářadí	3. Outils
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Les outils suivants sont nécessaires pour assembler le kit de cheminée :
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- Niveau à bulle - Mètre 90 - Équerre - Truelle ou spatule - Maillet en caoutchouc - Crayon
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- Éponge, chiffon - Clé plate SW 10 - Clé plate SW 13 - Rouleau à peinture - Pistolet à peinture
CZ	CZ
4. Materiál	4. Matériaux
- barva - případně omítka - voda	- peinture - éventuellement plâtre - eau
5. Příprava montáže	5. Préparation de l'assemblage
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Déballez soigneusement les différentes pièces et accessoires en béton. Vérifiez que le kit est complet en vous référant à la liste des pièces ci-dessous. Disposez les pièces dans l'ordre d'assemblage (voir la procédure d'assemblage).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Ajustez l'insert de cheminée à la hauteur correcte en tournant les pieds réglables à l'aide de la clé SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. La hauteur idéale est indiquée sur la figure 3. Le bord inférieur du cadre doit se situer 2 à 3 millimètres au-dessus de la base en béton afin d'éviter que ce dernier ne soit endommagé par la dilatation thermique de l'insert de cheminée. Il est également nécessaire de maintenir un espace minimal de 2 à 3 mm entre l'insert et les parois latérales.

Texte source	Français
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Placez l'insert de cheminée à la distance appropriée du mur du fond (voir figure 3). Important : Utilisez ensuite un niveau à bulle pour niveler l'insert de cheminée.
1	1

Page source 6

Texte source	Français
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Raccordez l'insert à la cheminée à l'aide d'un conduit de fumée, par exemple à l'aide d'un conduit double (voir les instructions générales pour l'insert de cheminée).
Výrobní č.	Numéro de production
Množství	Montant
Název	Nom
Materiál	Matériel
Provedení	Exécution
Podlahová deska	Plaque de plancher
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Montážní tvarovka	élément de montage
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Sokl	Socle
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Boční stěna levá	Mur latéral gauche
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Boční stěna pravá	Mur du côté droit
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621852010300	0621852010300

Texte source	Français
1	1
Nástavba	Extension
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Mřížka	Grille
Plech	Tôle
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	verni
Betonová záslepka	Bouchon en béton
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	planches de bois
Dřevo	Bois
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Adhésif flexible
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrylique
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Page source 7

Texte source	Français
6. Pokyny pro montáž	6. Instructions de montage
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Il est interdit d'assembler le kit sans coller les pièces en béton entre elles et sans sécuriser la superstructure pour éviter qu'elle ne glisse !
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Pour éviter les petits espaces entre la cheminée et le mur, nous recommandons de les combler avec un composé acrylique (contrairement au silicone, l'acrylique peut être peint immédiatement).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	Une fois le kit de cheminée sec, vous pouvez peindre la cheminée avec une peinture minérale (sans pénétration). Pour obtenir une texture fine, mélangez un peu de colle à la peinture pour la première couche. La seconde couche s'applique uniquement à la peinture. Vous pouvez également utiliser un rouleau et des enduits grattés.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Le kit de cheminée doit sécher pendant plusieurs jours avant d'être utilisé pour la première fois.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	Avant la première utilisation de l'insert de cheminée, veuillez lire attentivement la notice et l'allumer avec un peu de bois. Après environ une heure, il sera possible de chauffer à sa puissance nominale.
VAROVÁNÍ	AVERTISSEMENT
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Lors de l'assemblage de pièces en béton non collées, il existe un risque de blessure pour les personnes ou les enfants !
Poznámka	Note
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Les fissures capillaires dues au dessèchement des éléments en béton peuvent être réparées à l'aide de l'adhésif flexible fourni ou du mastic acrylique inclus (nous recommandons l'utilisation de ruban textile si nécessaire). Les petites fissures dans les éléments en béton ne présentent aucun danger, la structure étant suffisamment armée.
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Les petites fissures dans les éléments en béton ne sont pas considérées comme un motif de réclamation.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Assemblage du kit de cheminée
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Lors de l'assemblage, veillez à placer les différentes pièces du kit à l'horizontale. Marquez leur position au crayon. Assemblez toutes les pièces dans l'ordre indiqué et fixez-les à l'aide d'une colle flexible (appliquez-la en fine couche).

Texte source	Français
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Mélangez la colle fournie avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance semblable à celle du dentifrice. Toutes les pièces adhéreront entre elles et se colleront au mur. Pour une adhérence optimale, nettoyez et humidifiez légèrement les surfaces à coller. Retirez l'excédent de colle à l'aide d'une spatule et d'un chiffon humide.
3	3

Page source 8

Texte source	Français
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Figure 1 : Placez la plaque de sol et fermez l'ouverture sans
tonovou záslepkou	prise de tonne
Obrázek 2: Umístěte montážní	Figure 2 : Positionner le support
tvarovku před podlahovou	ajustement avant le sol
desku	plaque
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Figure 3 : Installation, alignement
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	insert de cheminée et retrait
montážní tvarovku	fixation de montage
4	4

Page source 9

Texte source	Français
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Figure 4 : Retirez le verrou de transport de la base
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Figure 5 : Glissez le socle sous l'insert de cheminée et alignez-le.
5	5

Page source 11

Texte source	Français
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Figure 8 : Utiliser des planches de bois pour protéger les sols en béton
hran bočních stěn	bords latéraux
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Figure 9 : Positionnez le corps et
vyjměte dřevěné desky	retirer les planches de bois
7	7

Page source 12

Texte source	Français
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Figure 10 : Placer la grille
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Consignes de sécurité incendie pour les structures inflammables
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Le mur derrière la cheminée doit être incombustible ou protégé contre l'incendie. Il ne doit contenir aucun élément nécessitant une protection contre l'incendie, comme des câbles électriques ou de gaz, ou des colombages, etc. Dans le cas contraire, le mur doit être isolé avec des panneaux isolants en silicate de calcium d'une épaisseur ≥ 40 mm, par exemple SILCA 250KM (non fournis).
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Lors de l'installation, les normes nationales et européennes, les réglementations locales en matière de construction, ainsi que les réglementations incendie doivent être respectées.
8	8

Page source 13

Texte source	Français
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Figure 11 : Fissure dans le mur
se schválením ze strany	avec l'approbation de
stavebního dozoru	supervision de la construction
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Figure 12 : Installation des panneaux isolants
CZ	CZ
9	9

Page source 15

Texte source	Français
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Figure 15 : Installation des écrans de protection contre l’incendie (non
součástí dodávky)	inclus dans la livraison)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Figure 16 : Raccordement à la cheminée et retrait du dispositif de fixation
11	11

Page source 16

Texte source	Français
Obrázek 17: Bezpečnostní	Figure 17 : Sécurité
vzdálenost před dvířky	distance devant la porte
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figure 18 : Dimensions minimales requises pour la zone du mur arrière
chránit	défendre
12	12

Page source 17

Texte source	Français
Obrázek 19: - minimální	Figure 19 : - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimensions de la zone à l'arrière et
boční stěně, kterou je	la paroi latérale, qui est
nutné chránit	nécessaire pour protéger
- bezpečnostní vzdálenost	- distance de sécurité
od boční stěny	du mur latéral
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Figure 20 : Dans le cas
hořlavého stropu nižšího	plafond inflammable inférieur
než 230 cm je nutné jej	qu'il est nécessaire de 230 cm
chránit	défendre
13	13

Page source 19

Texte source	Français
Připojení na komín — horní kouřovod	Raccordement de cheminée — conduit supérieur
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Figure 22 : - double éclat
ve stropu	au plafond
- minimální šířka plochy	- largeur minimale de la zone
zadní stěny, kterou je	le mur du fond, qui est
nutné chránit	nécessaire pour protéger
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Figure 23 : Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	longueur de la surface du plafond à protéger
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

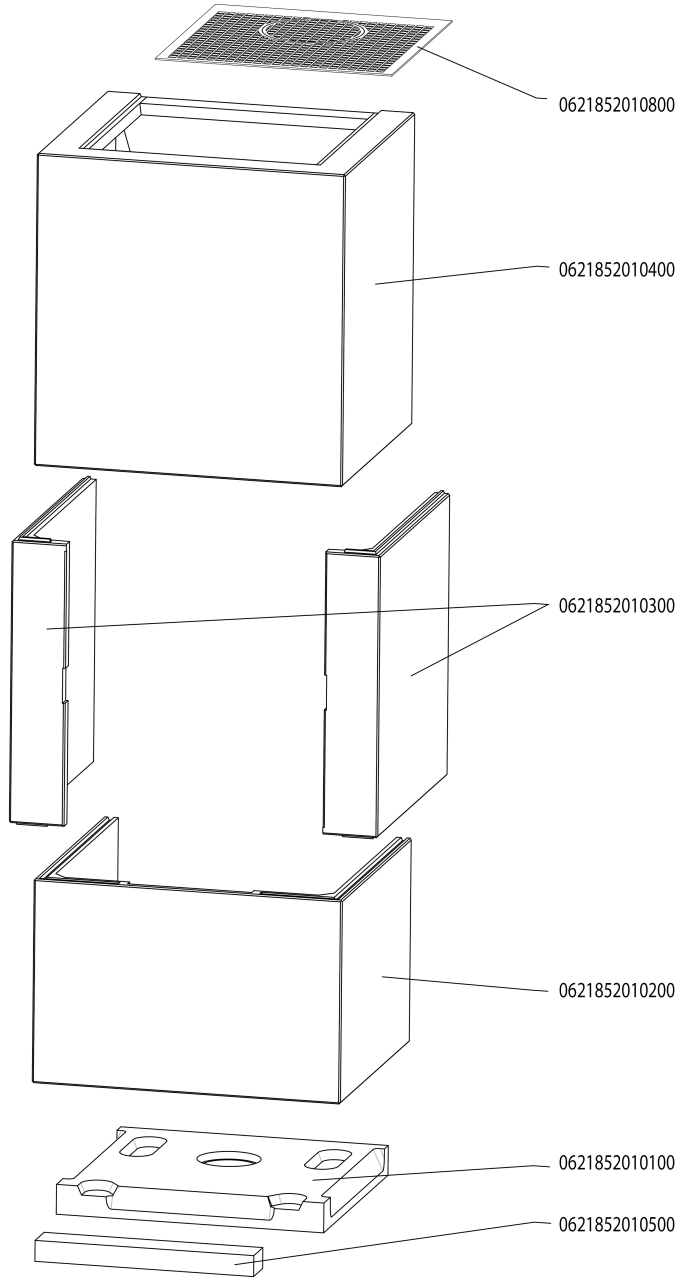

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

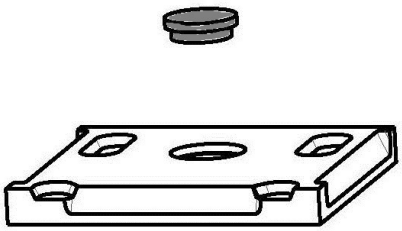

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

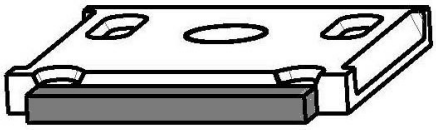


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

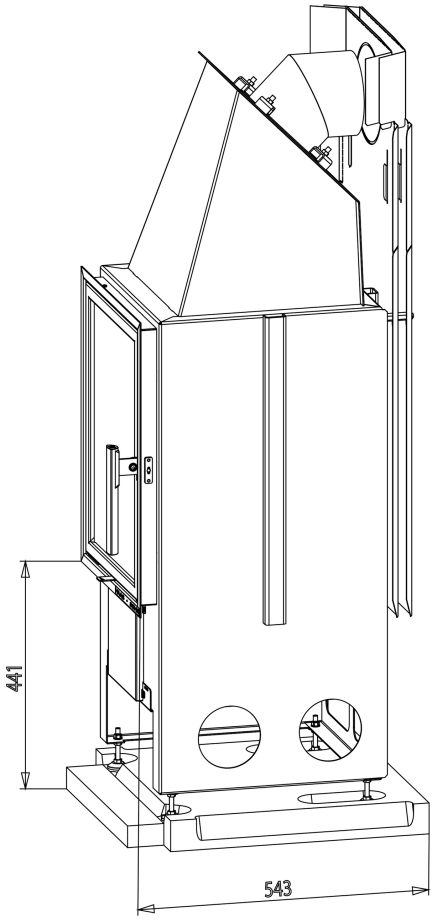


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

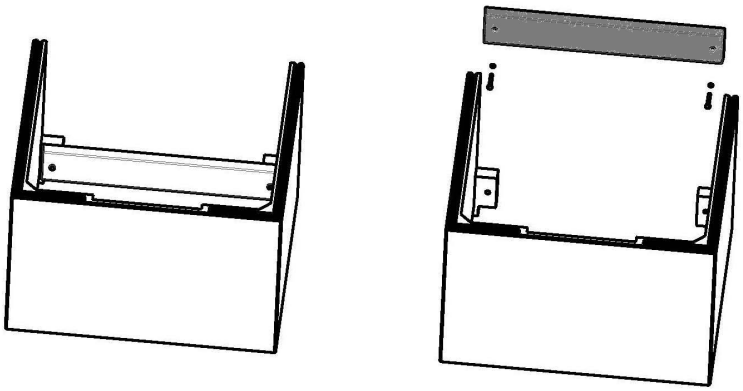


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

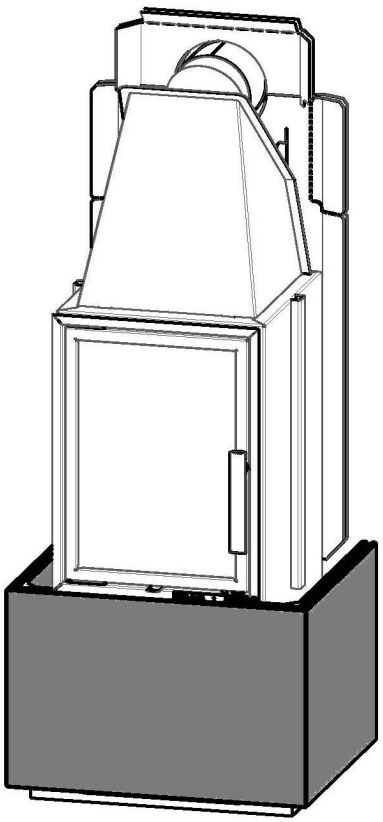


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

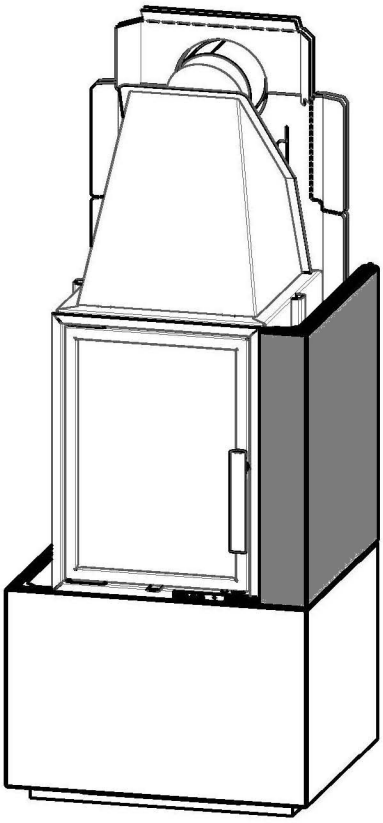


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

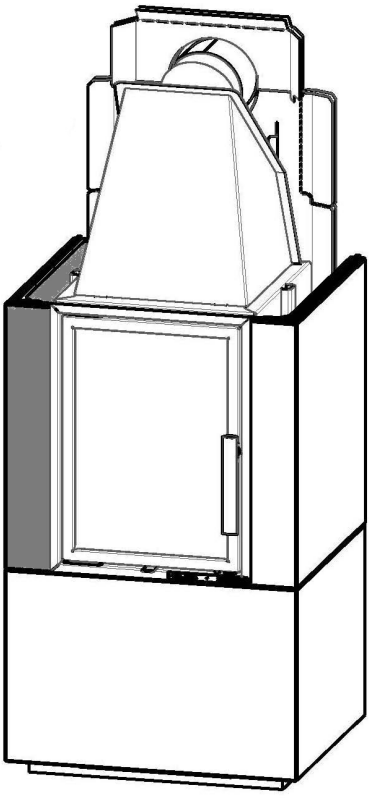


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

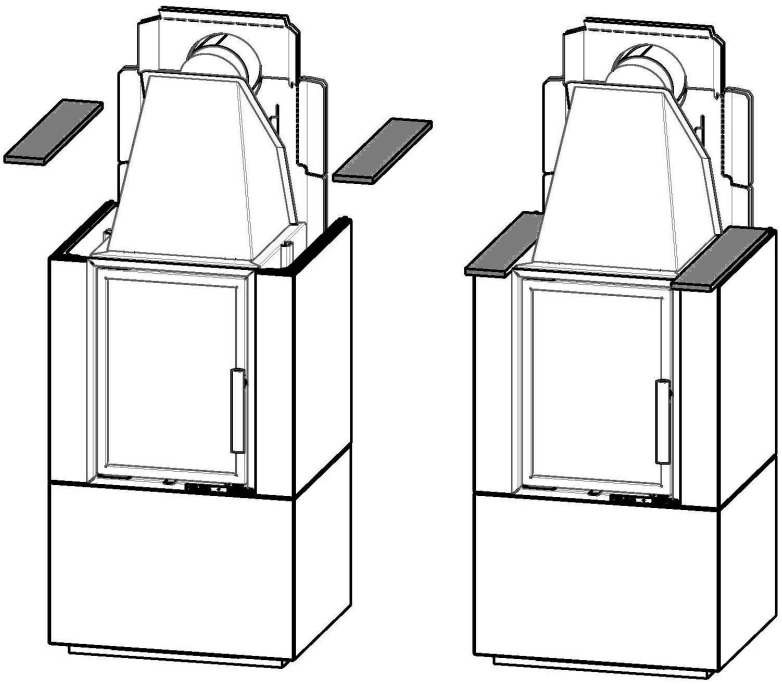


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

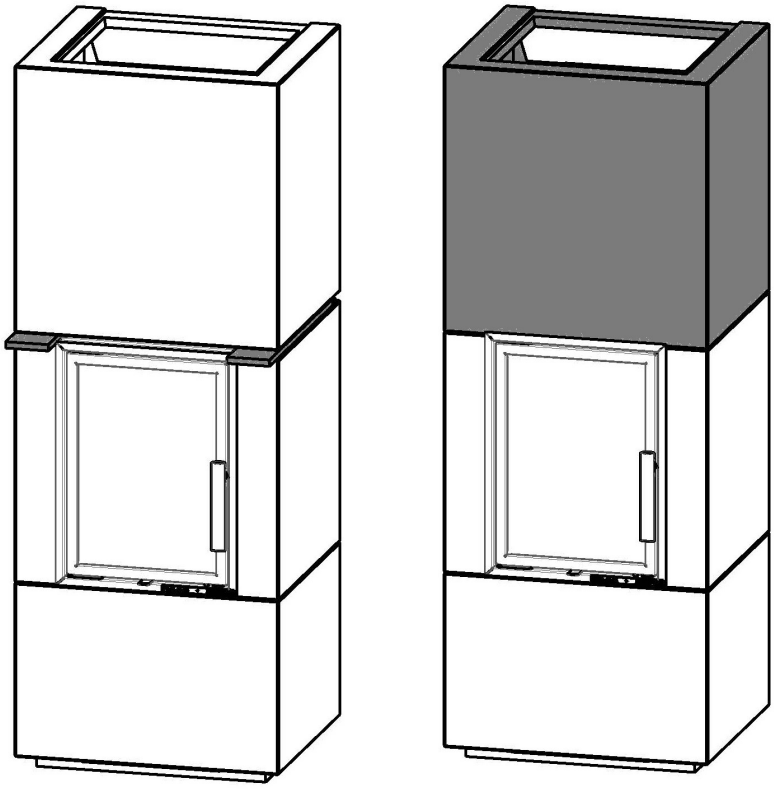

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

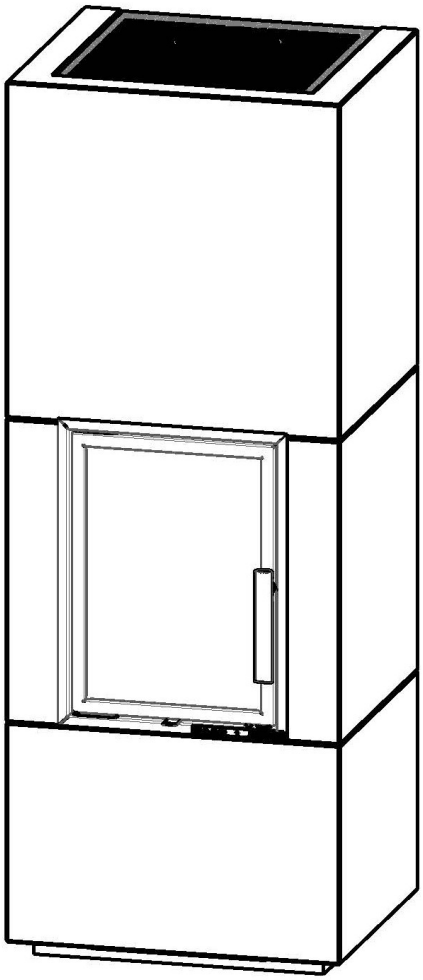

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

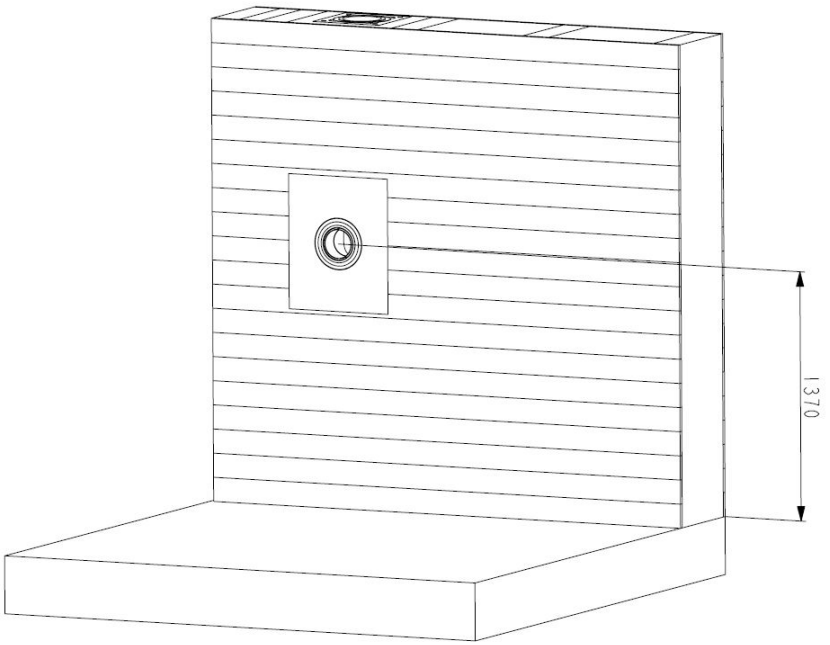


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

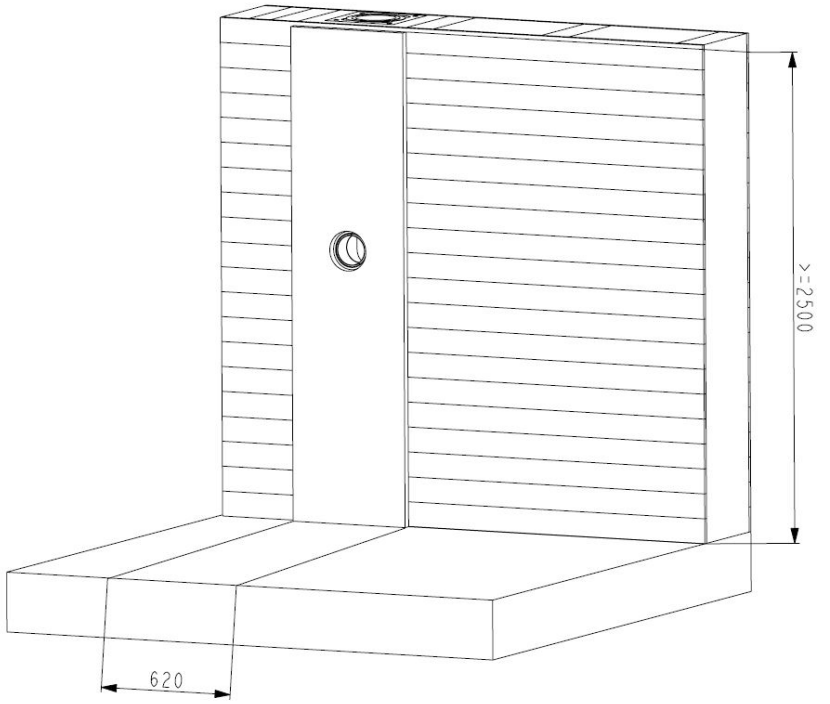


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

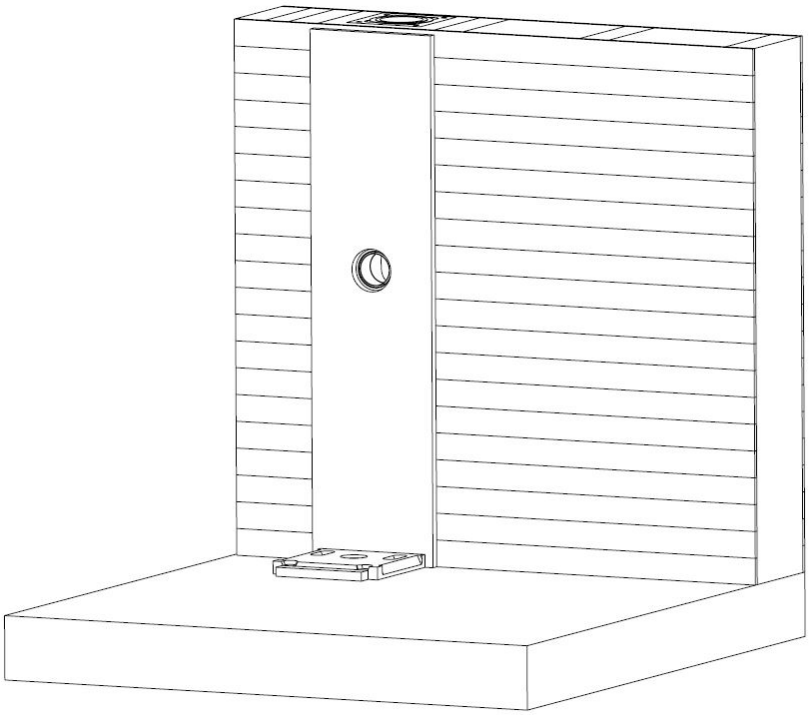


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

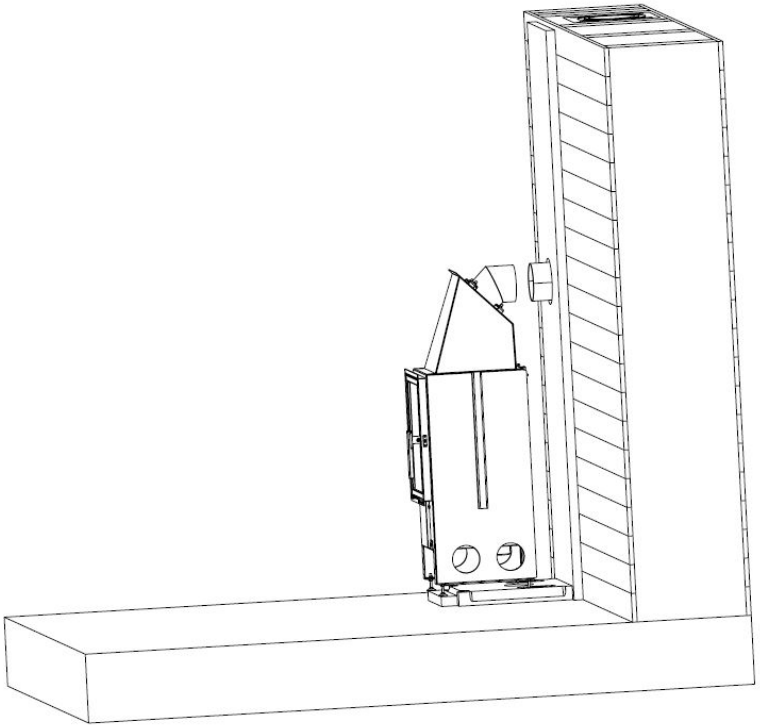


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

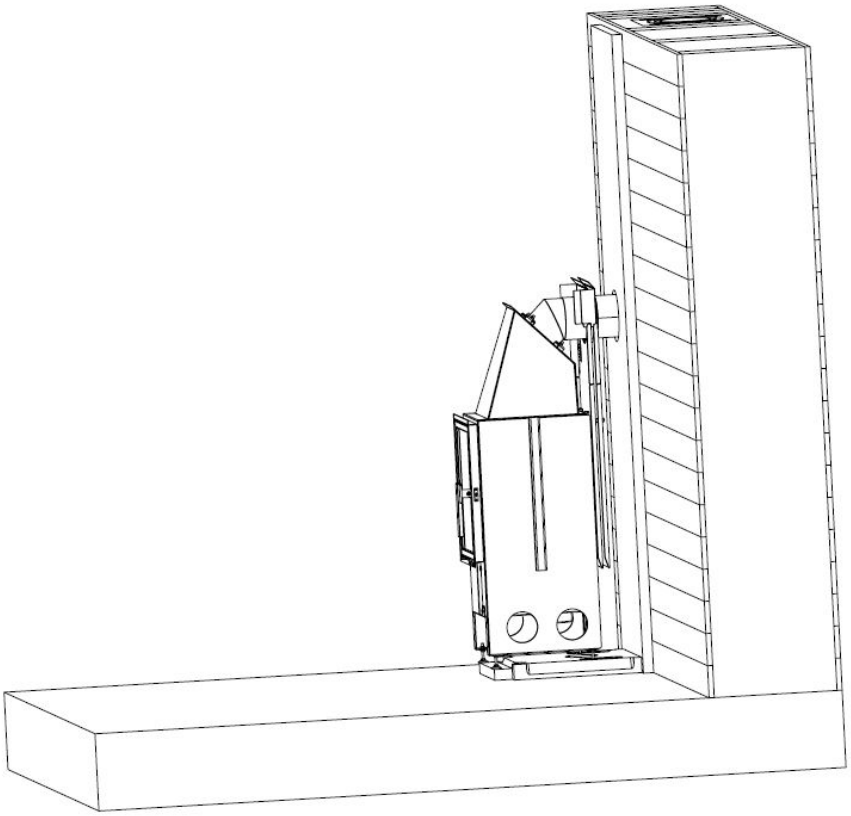


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

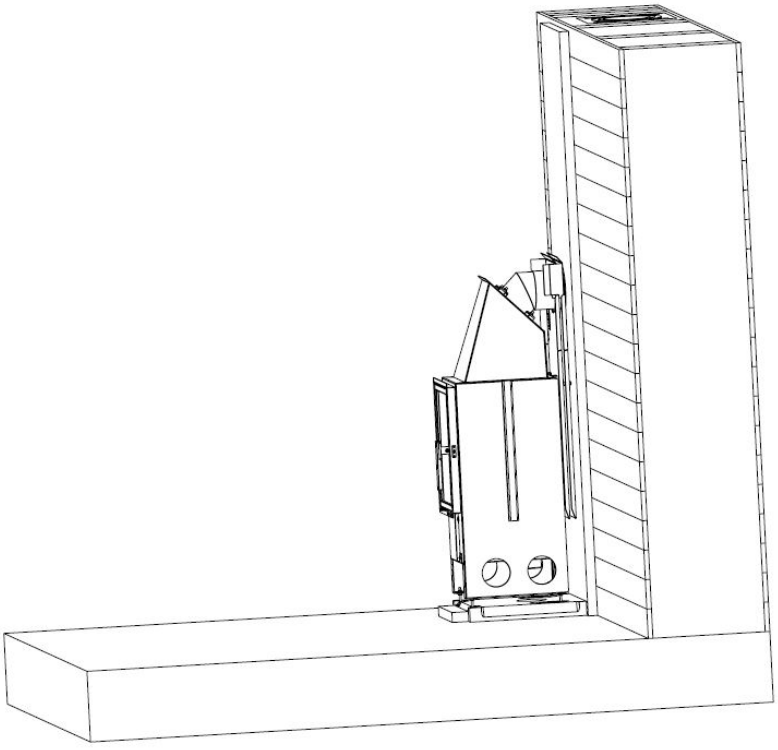

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

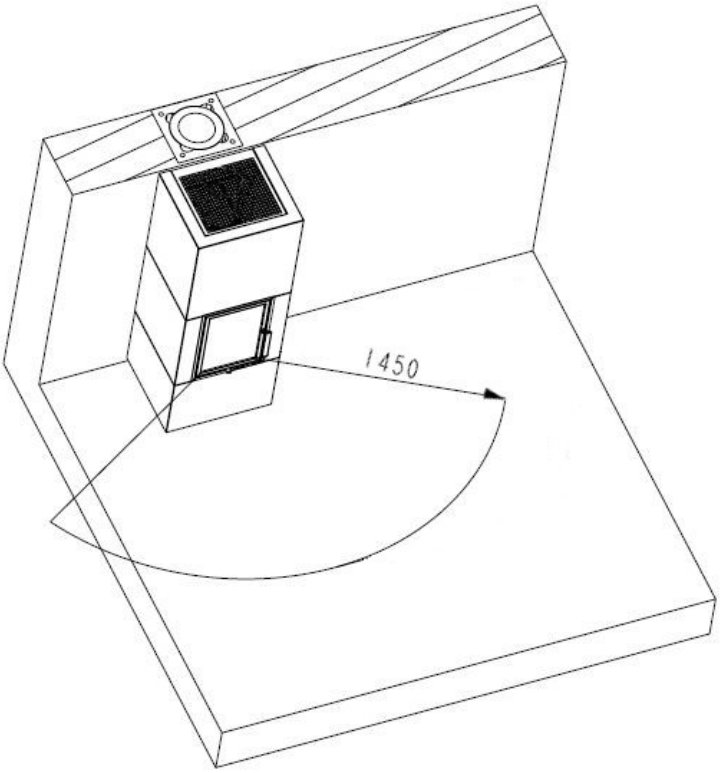


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

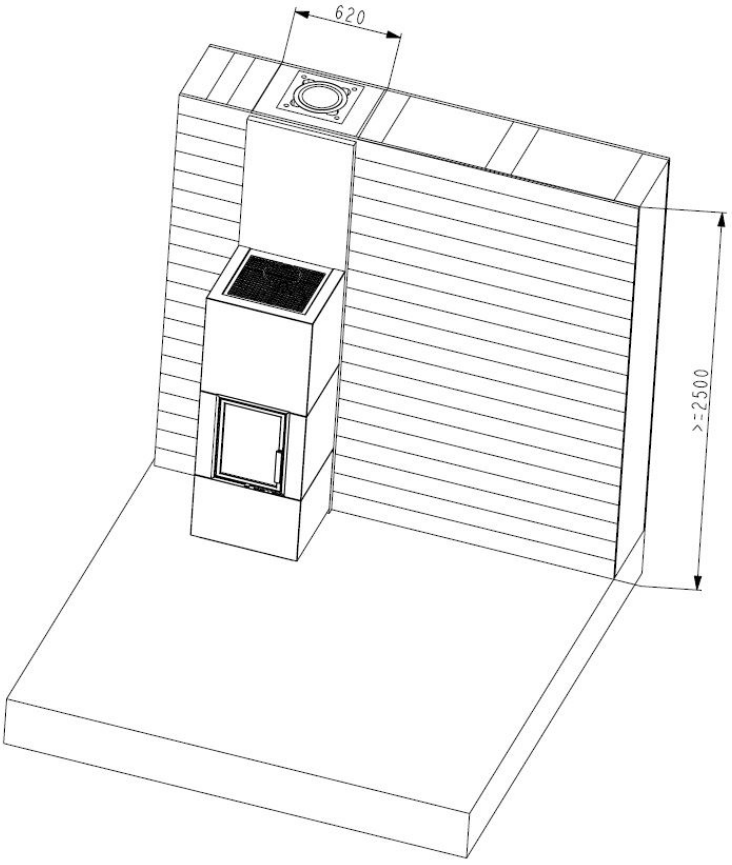


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

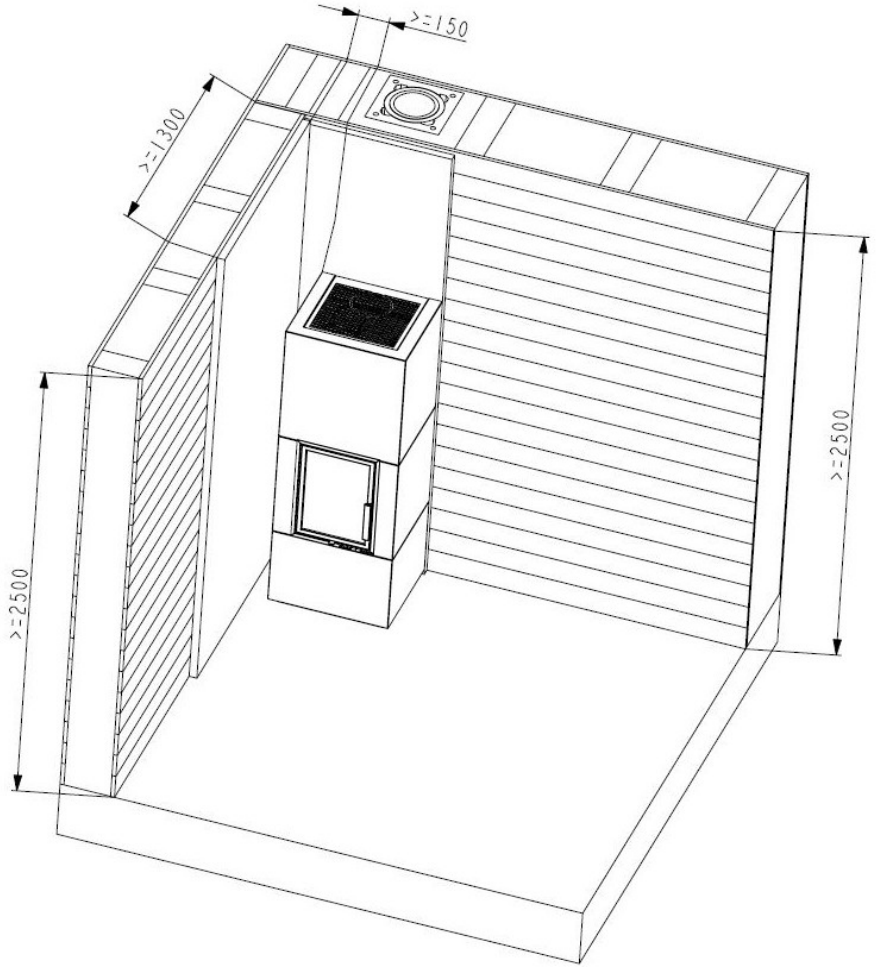


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

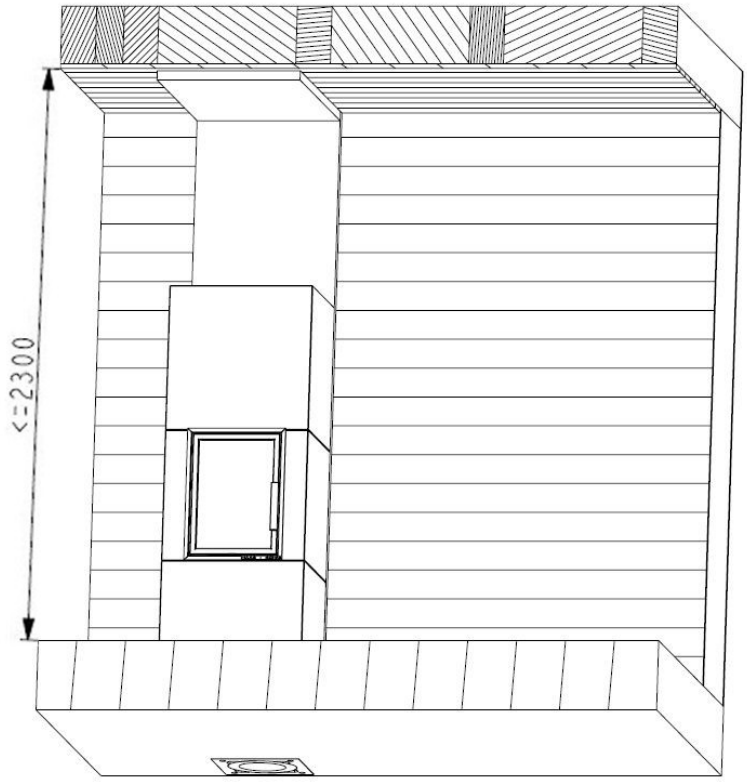

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

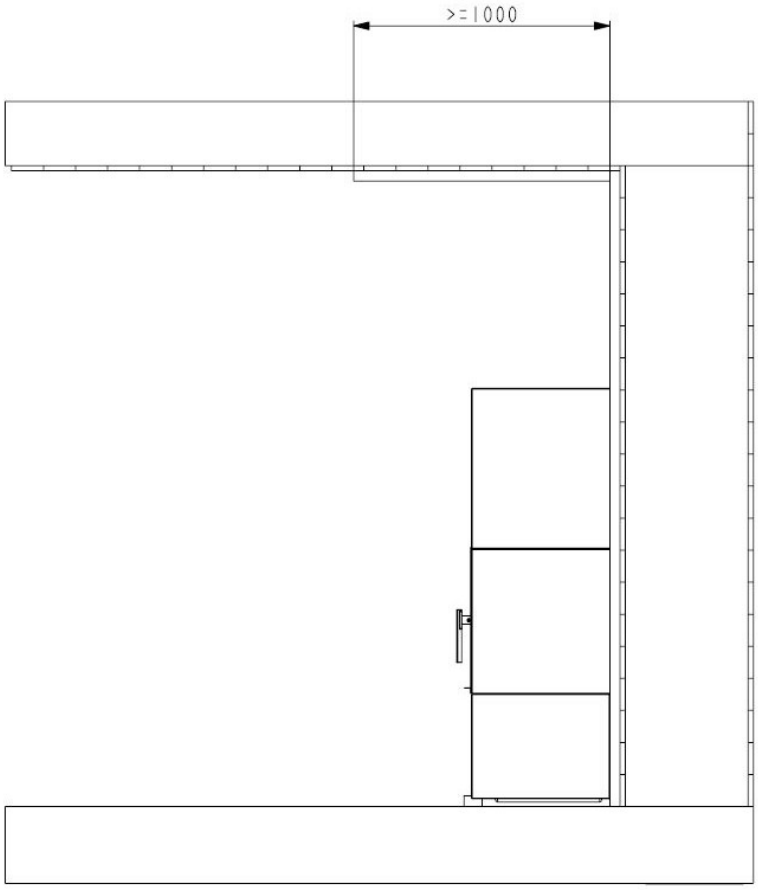


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

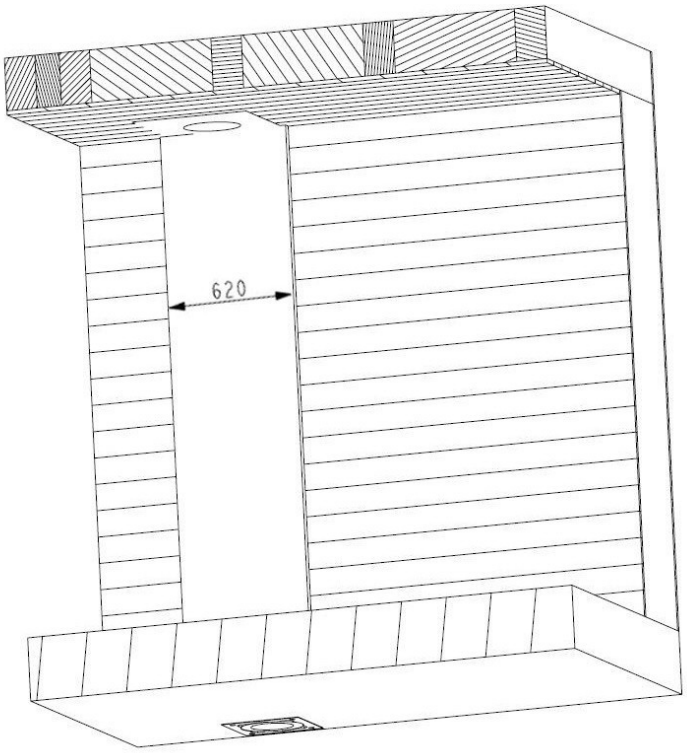


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

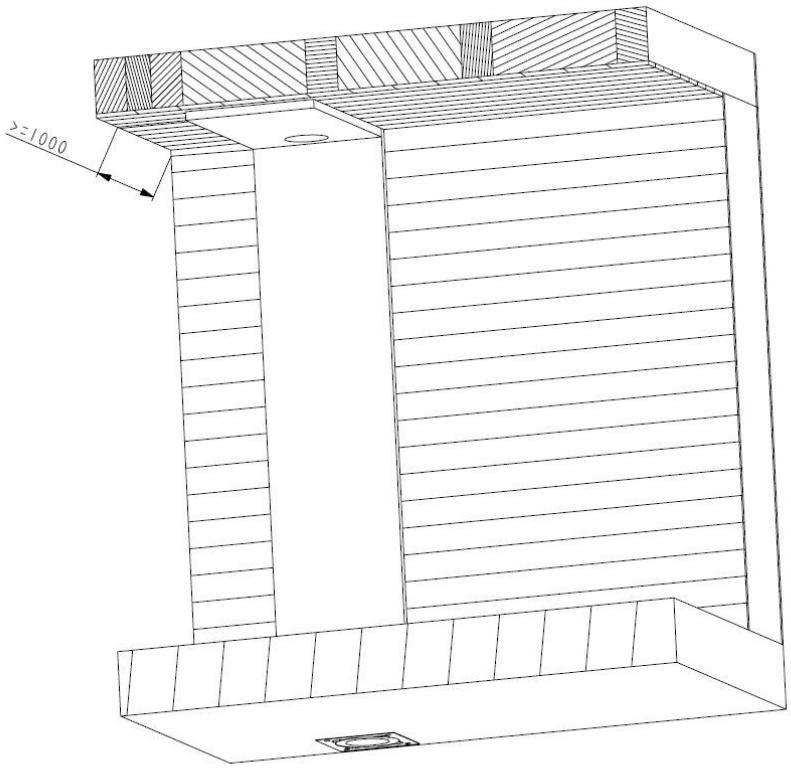

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

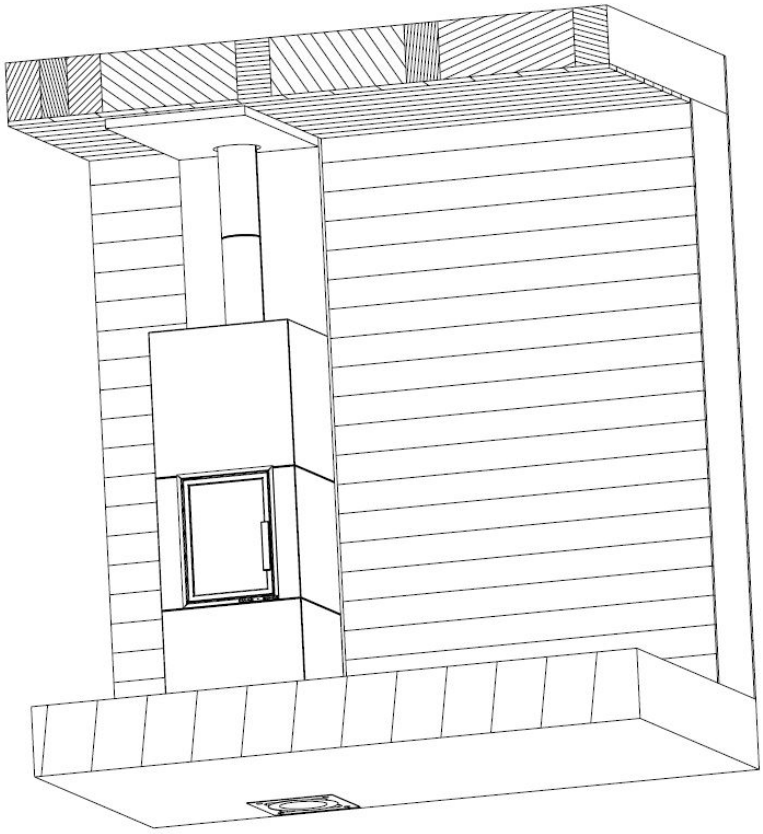

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

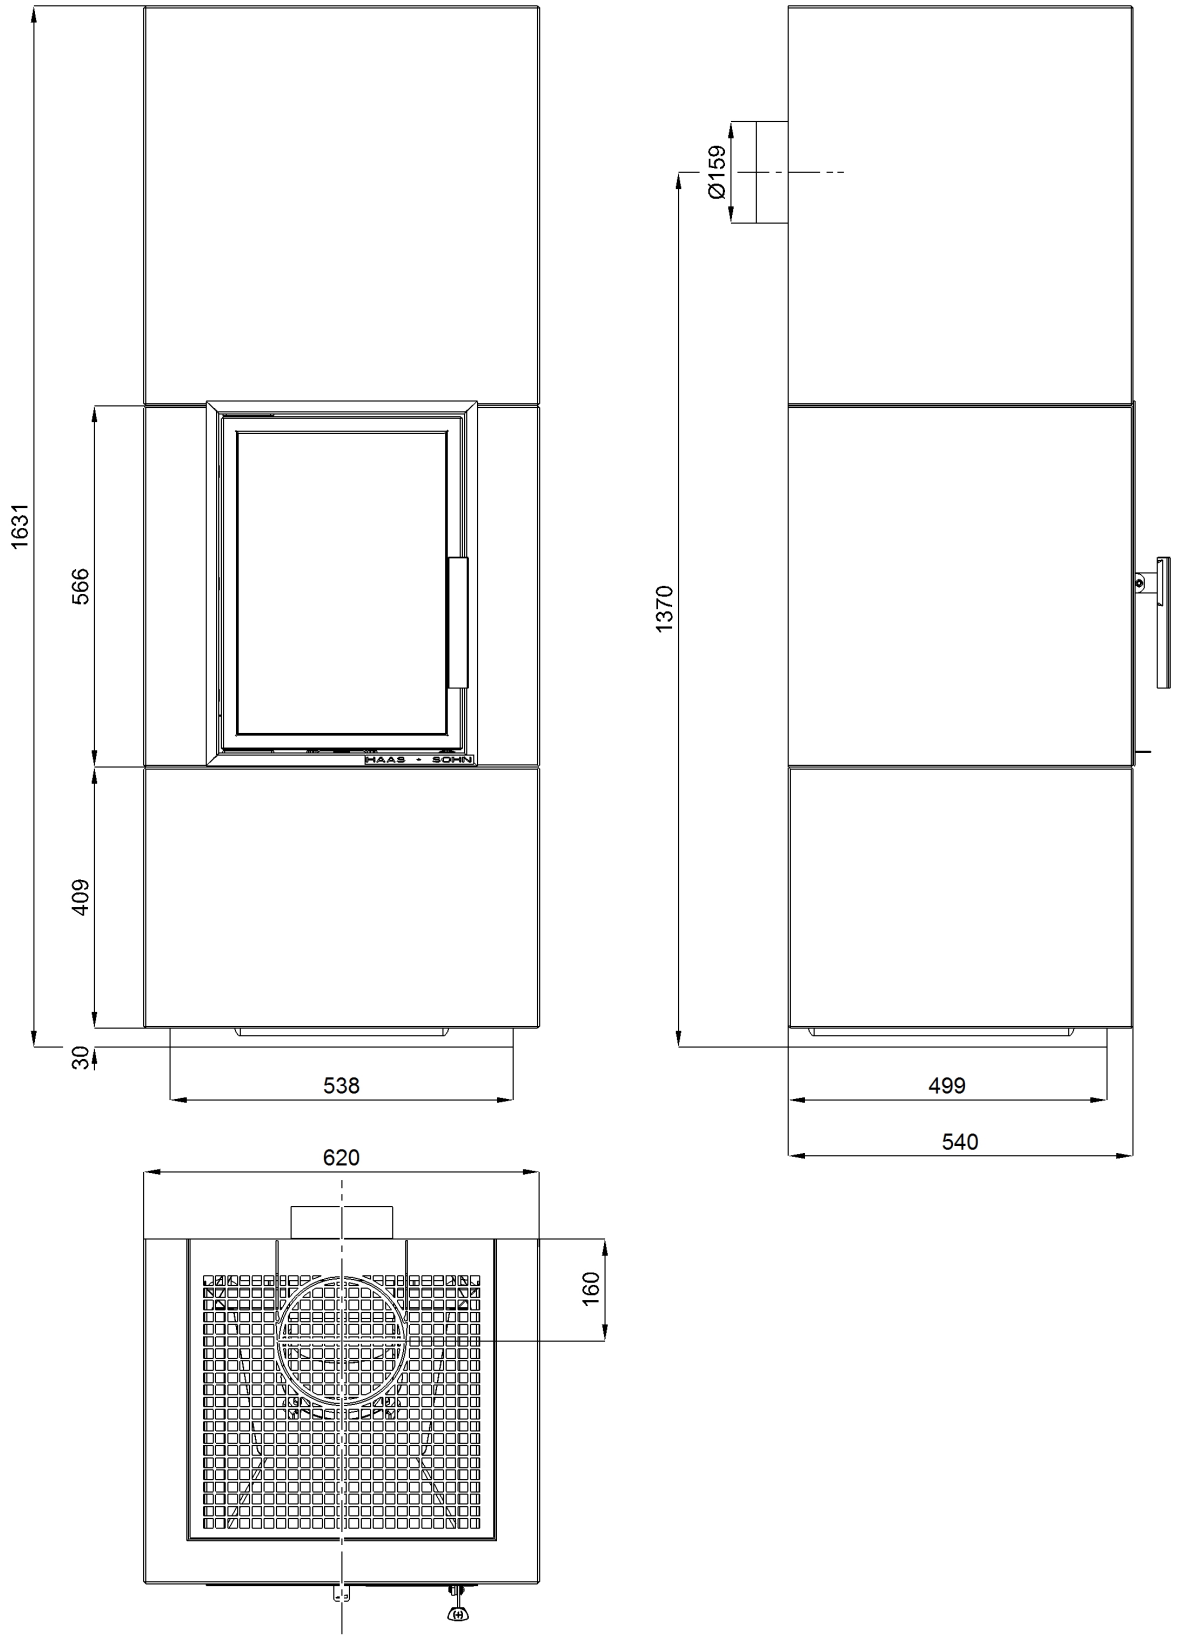

CZ