Traduction française de référence

HAAS+SOHN

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Page source 1

Texte source	Français
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Instructions de montage Adonis, Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 NOTES PRÉLIMINAIRES
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Avant de commencer l'assemblage de votre cheminée, veuillez d'abord lire les instructions d'installation et d'utilisation de votre insert de cheminée.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Ce guide d'installation comprend :
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- Instructions de montage pour la construction du foyer (pages 1 à 7) - Instructions de montage pour le kit d'isolation contre le feu (le cas échéant) - Liste des pièces (pages 3 et 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Lors du déballage de tous les éléments en pierre artificielle, vérifiez visuellement leur surface et corrigez les irrégularités importantes (rainures ou aspérités) à l'aide de l'adhésif fourni ou d'un mastic approprié.
2 PŘEDPOKLADY	2 HYPOTHÈSES
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	Il est essentiel de vérifier la capacité portante du sol avant d'installer votre cheminée.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Le poids total de l'ensemble de cheminée complet (insert de cheminée avec revêtement en céramique réfractaire et également avec revêtement en pierre artificielle) peut atteindre, selon la variante, environ 450 kg. Dans le cas de structures porteuses en bois (plafonds à poutres apparentes), il est impératif de consulter un ingénieur structure.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Important : Lors de l’installation de l’insert de cheminée, il est impératif de respecter les dispositions de la norme ČSN 06 1008:1997 (Sécurité incendie des appareils de chauffage) ou de se conformer à la réglementation en vigueur pour ce type d’appareil dans les pays où il est installé. Il est notamment nécessaire de protéger les murs inflammables ou les éléments de construction sensibles à l’électricité statique, tels que les murs en béton armé, contre toute surchauffe. Un kit d’isolation coupe-feu composé de panneaux de protection est utilisé pour l’isolation thermique de l’insert de cheminée ; son installation est obligatoire en présence de murs inflammables ou sensibles à l’électricité statique. Nous recommandons également l’utilisation de ce kit d’isolation coupe-feu pour les murs incombustibles. Le kit d’isolation coupe-feu est installé sur l’insert de cheminée avant la pose du revêtement en pierre reconstituée.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Le kit d'isolation ignifuge pour les panneaux de protection n'est pas inclus dans la livraison. Il est fourni séparément, avec les instructions de montage.
3 NÁŘADÍ	3 OUTILS

Texte source	Français
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Pour la pose d'un revêtement en pierre artificielle, vous aurez besoin des outils suivants :
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– niveau à bulle – équerre en acier à 90° – truelle ou
– gumovou paličku – tužku – houbu	– maillet en caoutchouc – crayon – éponge
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– clé plate n° 13 – rouleau à peinture – tube de silicone (acrylique) – pistolet à peinture manuel
špachtli	spatule
1	1

Page source 2

Texte source	Français
4 MATERIÁL	4 MATÉRIAUX
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– peinture intérieure (par exemple, à dispersion) – enduit stuc – mastic acrylique
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– colle à carrelage (incluse)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5 ASSEMBLAGE DU KIT DE BLOCS
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Déballez soigneusement l'étagère en pierre artificielle et ses accessoires. Vérifiez que votre kit est complet en vous référant à la liste des pièces fournie. Triez les pièces selon l'ordre de montage (voir la liste des pièces illustrée pages 3 et 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Si vous utilisez un kit d'isolation ignifuge, installez les deux écrans métalliques de la paroi arrière (voir les instructions d'installation du kit d'isolation ignifuge) sur la paroi arrière de l'insert de cheminée.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. À l'aide d'une clé plate de 13 mm, ajustez la hauteur de l'insert de cheminée en tournant les pieds réglables. La hauteur idéale est illustrée sur la figure 4. Assemblez l'insert avec le socle et la plaque frontale pour vérification (figure 5). Le bord inférieur du cadre de l'insert peut être aligné avec la base du revêtement en béton ou être surélevé de 1 à 2 mm (remarque : après collage, la hauteur totale augmentera légèrement ; il est toutefois possible d'ajuster l'insert à la hauteur souhaitée grâce aux pieds réglables).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Important : Enfin, mettez l'insert de cheminée à niveau horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Vous devez maintenant assurer le raccordement du tuyau de fumée (par exemple à double paroi) à la cheminée (voir les instructions générales pour les inserts de cheminée).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Commencez maintenant à assembler le kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 AVERTISSEMENT
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Il n'est pas permis d'assembler le kit sans coller les éléments ensemble et sans fixer le couvercle de l'insert de cheminée pour éviter qu'il ne glisse (ne tombe) !
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Une fois l'installation terminée, vous devez insérer un revêtement en argile réfractaire dans le foyer de votre insert de cheminée (voir la fiche technique de l'insert). Pourquoi de l'argile réfractaire ? Parce qu'elle facilite la manipulation de l'insert lors du montage.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Nous recommandons de combler les petits espaces entre les éléments modulaires et le mur avec un enduit acrylique. Contrairement au silicone, l'acrylique peut être peint immédiatement.

Texte source	Français
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Une fois le kit de cheminée sec, vous pouvez peindre la cheminée avec une peinture intérieure classique, sans sous-couche. Pour obtenir une texture fine, mélangez un peu de colle à la première couche. La seconde couche est simplement de la peinture. Vous pouvez également utiliser des enduits adaptés pour créer une surface plus texturée.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Le kit de cheminée doit sécher pendant au moins 2 semaines avant d'être mis en service pour la première fois.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Pour mettre la cheminée en marche : lisez attentivement le mode d’emploi et allumez l’insert de cheminée pour la première fois avec une petite quantité de bois (environ la moitié). Il faudra environ une heure pour atteindre la puissance de chauffage nominale.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Veuillez noter qu'il existe un risque de blessure pour les enfants ou les personnes lors de l'assemblage de composants qui ne sont pas encore collés.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Important : Les fissures capillaires causées par le dessèchement des pièces en béton peuvent être réparées avec l'adhésif flexible inclus dans la livraison ou le mastic acrylique fourni (nous recommandons également l'utilisation de ruban textile).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Les petites fissures dans les parties en béton ne sont pas dangereuses car la structure est suffisamment renforcée par des armatures en acier.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Les petites fissures dans les éléments en béton ne sont pas considérées comme un motif de réclamation.
2	2

Page source 3

Texte source	Français
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Ensemble de pierres artificielles - ADONIS - liste des pièces
Číslo zboží	Numéro d'article
Poz.	Pos.
Počet	Nombre
Název	Nom
Provedení	Exécution
Materiál	Matériel
Poz. Počet Název	Nom de la quantité de l'article
Základní deska	Carte mère
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	Mur latéral gauche
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Panneau avant
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	Mur du côté droit
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Couvercle de poêle à cheminée - partie inférieure
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle

Texte source	Français
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Couvercle de poêle à cheminée - partie supérieure
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Plinthe
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Aide au montage
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Espace pour stocker le bois
Umělý kámen	Pierre artificielle
Umělý kámen	Pierre artificielle
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Grille d'aération latérale
Ocelový plech	tôle d'acier
Ocelový plech	tôle d'acier
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Grille d'aération supérieure
Ocelový plech	tôle d'acier
Ocelový plech	tôle d'acier
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Texte source	Français
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Plaque de recouvrement pour zone de stockage du bois
Ocelový plech	tôle d'acier
Ocelový plech	tôle d'acier
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Vis M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Adhésif
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Instructions d'installation pour le kit de pierre artificielle ADONIS
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Remarque : Avant de commencer l’assemblage, il est impératif de vérifier la position exacte de l’insert. Assurez-vous toujours que les différentes pièces sont correctement alignées horizontalement et verticalement.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Assemblez maintenant le kit de cheminée sans colle (voir Fig. 2-13). Vérifiez que tous les éléments sont bien alignés verticalement et horizontalement. Marquez ensuite leur position au crayon. Démontez ensuite tous les éléments et remontez-les dans l'ordre en utilisant de la colle à carrelage.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Mélangez la colle fournie (colle autobloquante) avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse semblable à du dentifrice. Collez tous les éléments ensemble, puis fixez-les au mur où vous installez le kit. Les surfaces à coller doivent être propres et légèrement humides pour une adhérence optimale. Enlevez l'excédent de colle avec une spatule ou un chiffon humide.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Une fois le kit assemblé, comblez les éventuels interstices avec du mastic acrylique. Après séchage, la surface du kit peut être peinte avec une peinture d'intérieur adaptée (par exemple, une peinture en dispersion). Enfin, retirez l'aide au montage (Fig. 14).
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Figure 1 : Placement de la carte mère dans la position souhaitée
Obrázek 2: Umístění soklové	Figure 2 : Emplacement du socle
desky	planches
3	3

Page source 4

Texte source	Français
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Version avec espace de rangement pour le bois :
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Figure 3 : Emplacement de l'insert de cheminée
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Figure 4 : Réglage de la hauteur et raccordement à la cheminée
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Figure 6 : Installation du panneau latéral droit
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Figure 7 : Installation de la zone de stockage du bois
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Figure 8 : Installation du couvercle du compartiment de rangement en bois
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Figure 5 : Installation de la plaque avant

Page source 5

Texte source	Français
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Figure 13 : Installation des grilles d'aération
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Figure 11 : Installation du couvercle de cheminée - partie inférieure
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Figure 12 : Ensemble de couvercle de cheminée - partie supérieure
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Figure 9 : Emplacement du dispositif de fixation sur la paroi latérale gauche
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Figure 10 : Installation du panneau latéral gauche
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Figure 14 : Retrait de l'aide au montage
5	5

Page source 7

Texte source	Français
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le kit de construction de l'entreprise.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Figure 15 : Dimensions
Bez prostoru na uložení dřeva:	Sans espace pour stocker du bois :
S prostorem na dřevo:	Avec de la place pour le bois :

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

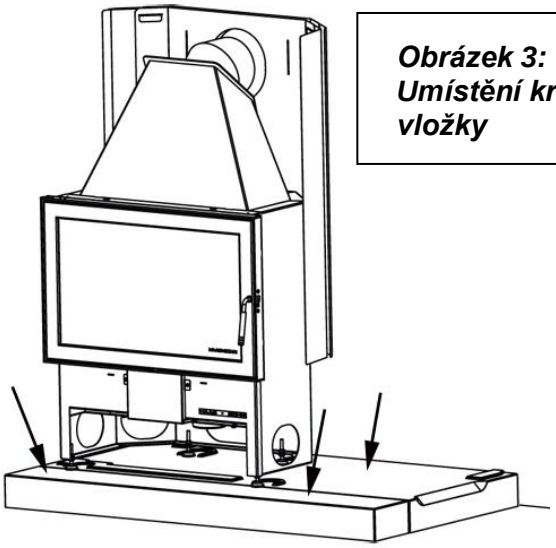


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

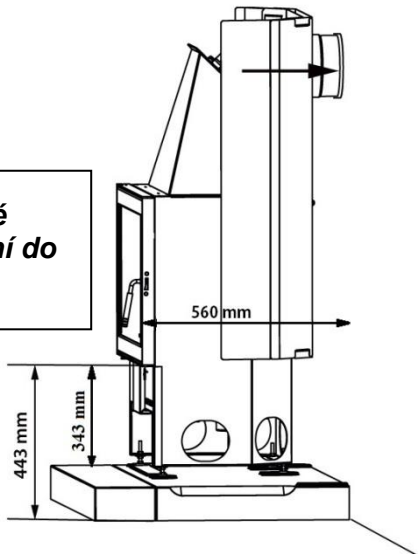

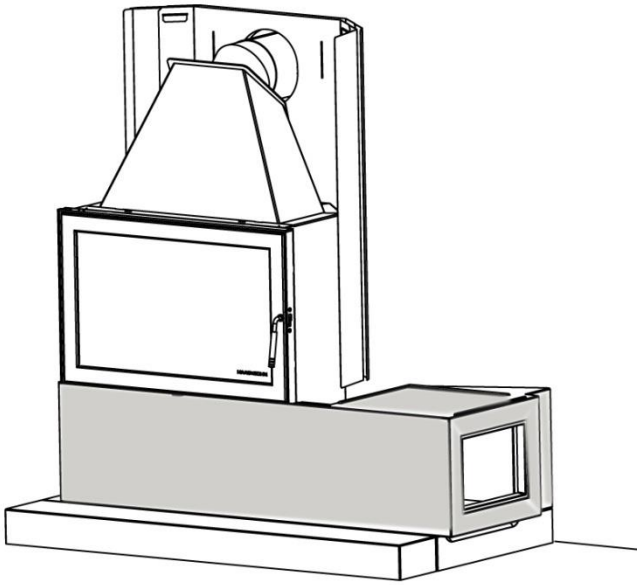


Obrázek 5: Montáž čelní desky

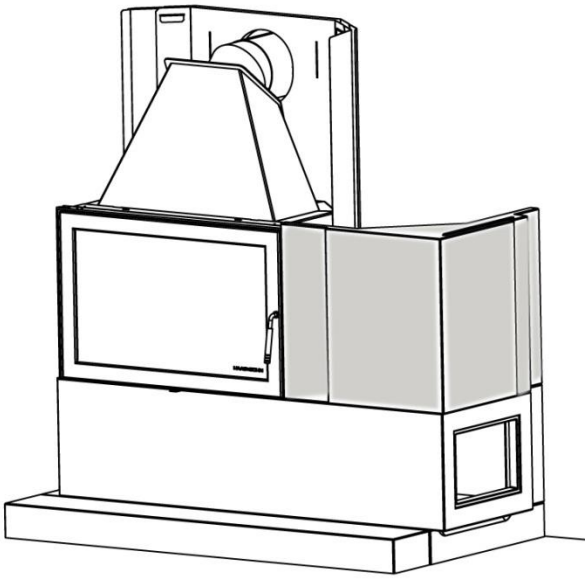


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

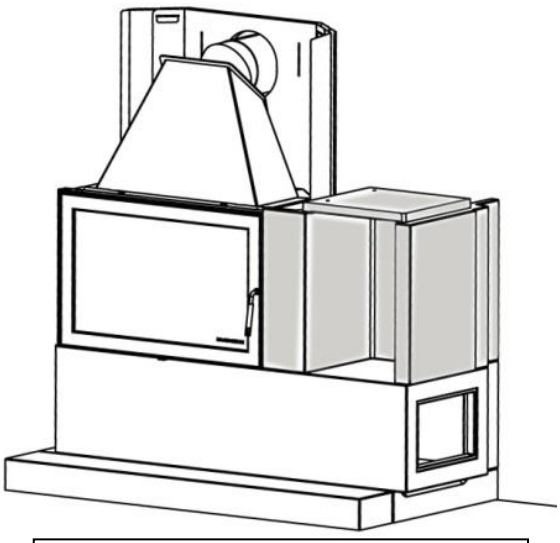


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

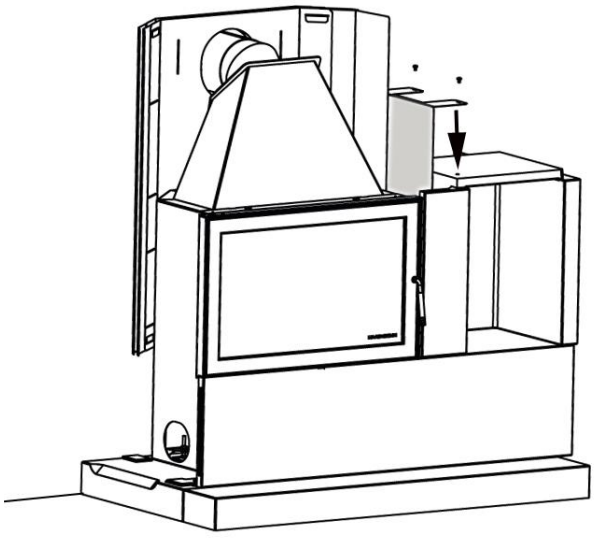


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

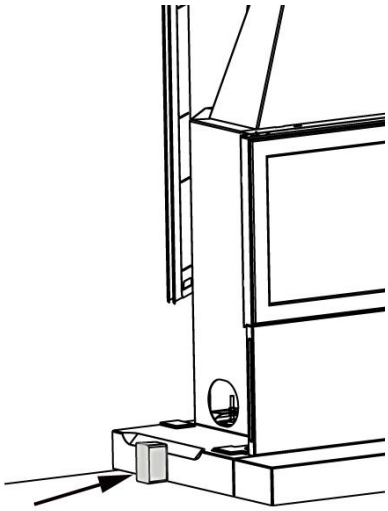


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

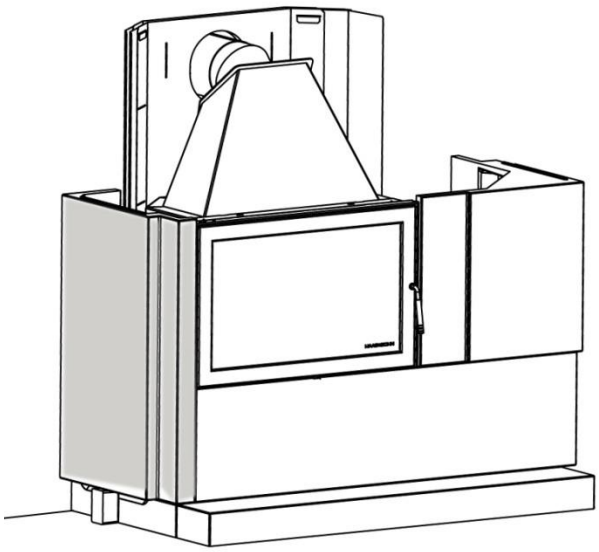


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

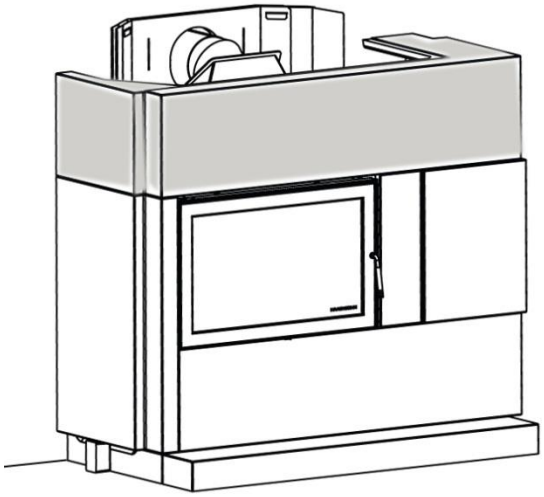


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

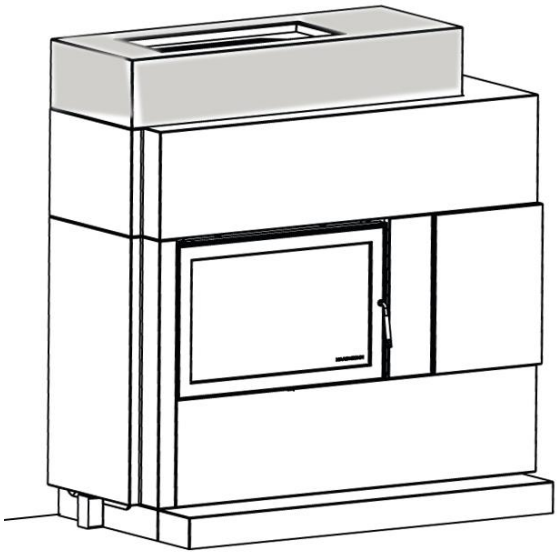

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

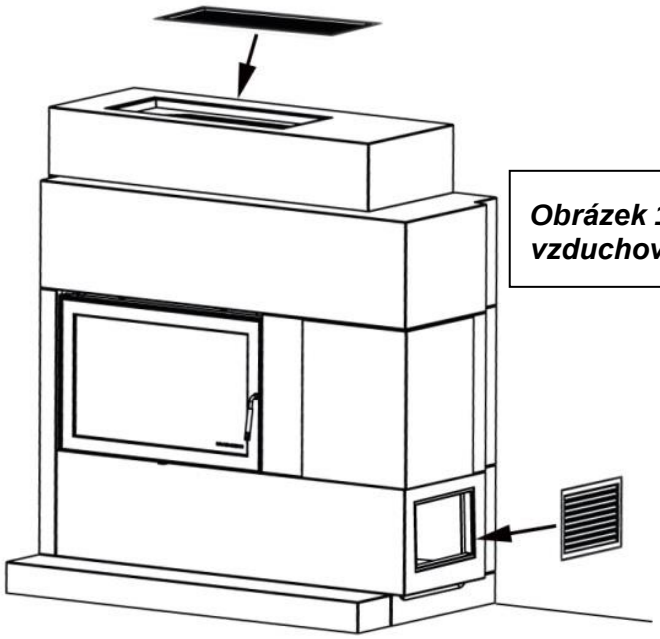


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

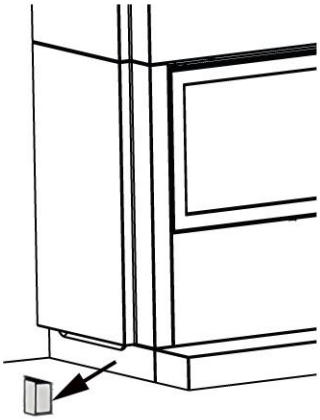


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

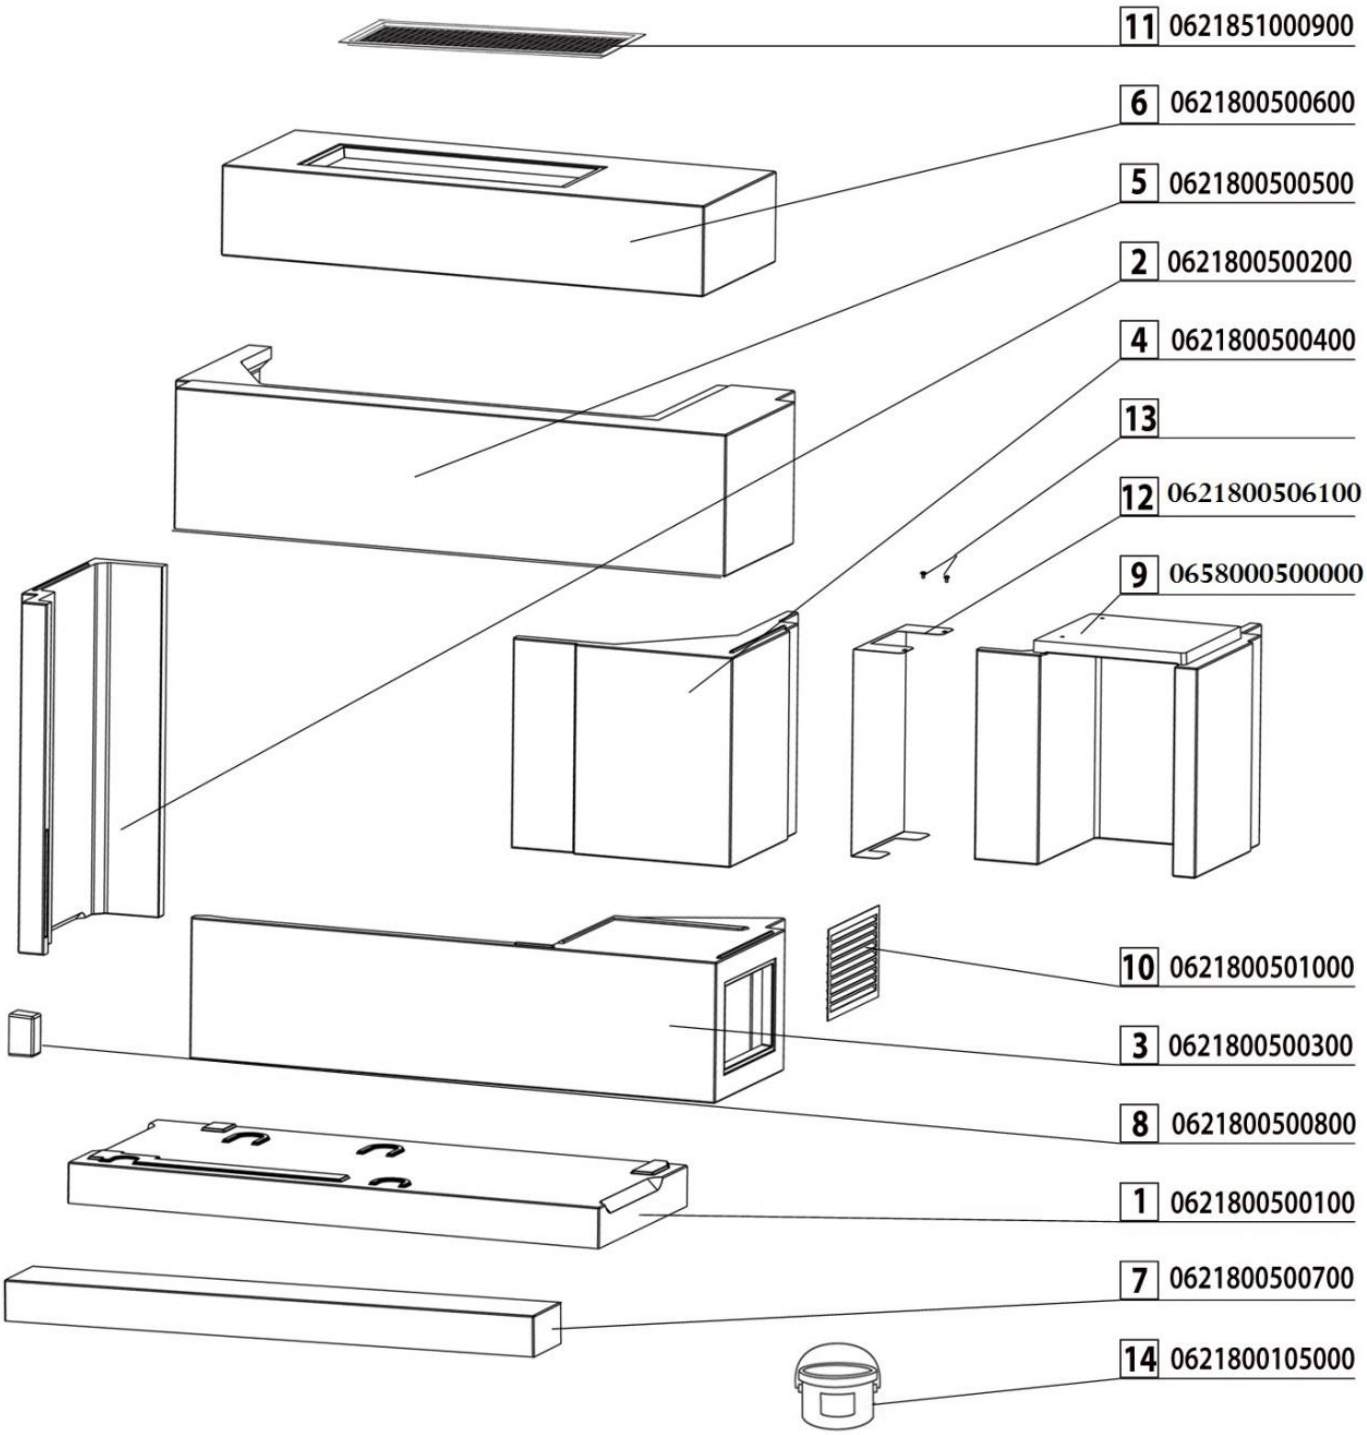
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

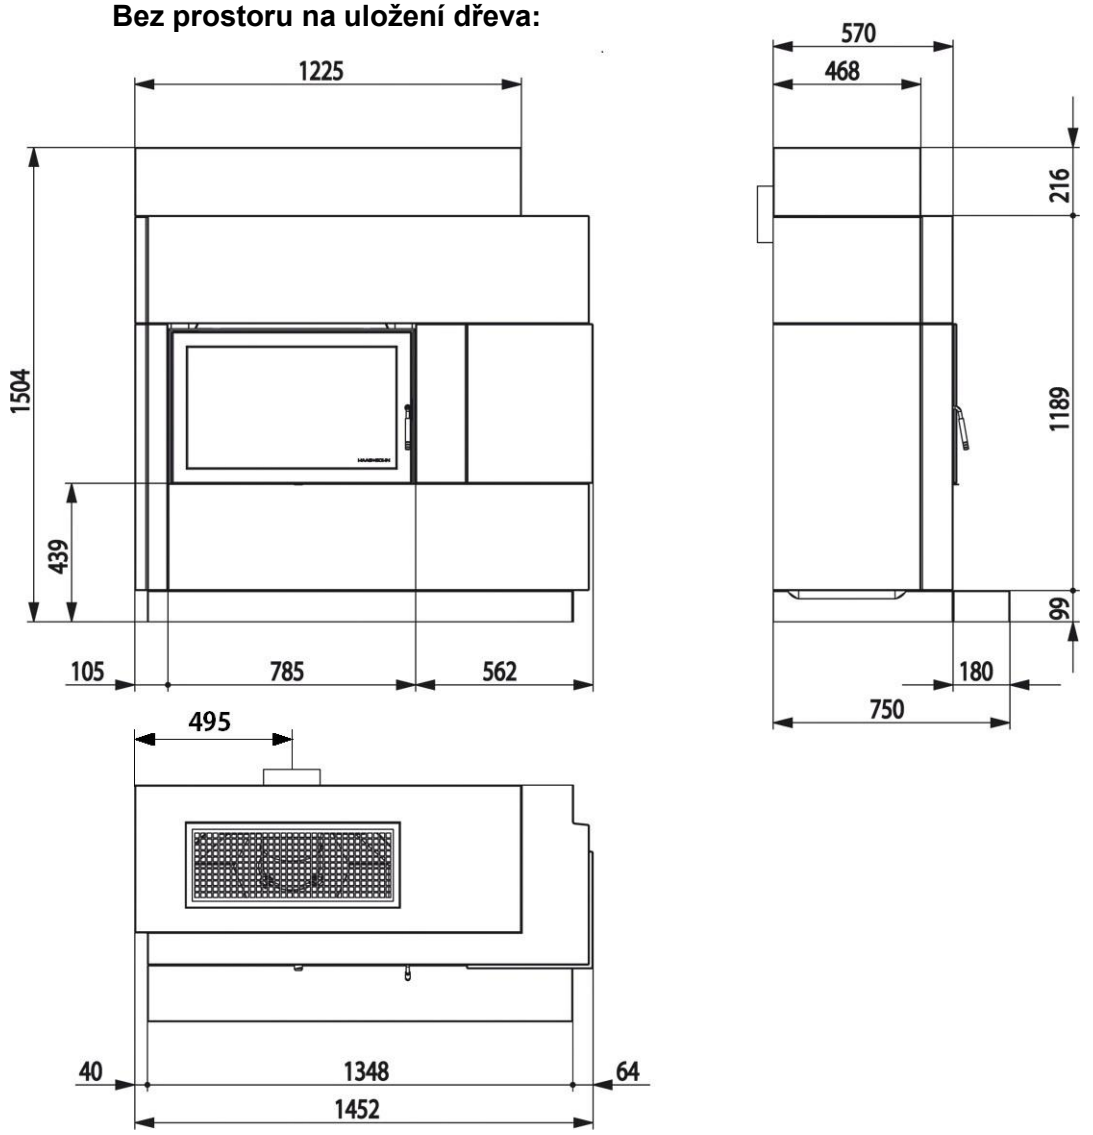

S prostorem na dřevo:

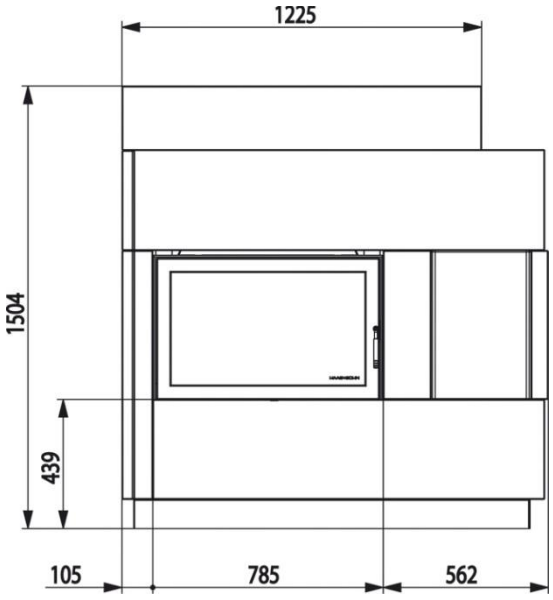

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN