Traduction française de référence

HAAS+SOHN

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Page source 1

Texte source	Français
Montážní návod	Instructions de montage
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Kit de cheminée Levi
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Kit de cheminée Levi
Montážní návod	Instructions de montage
Krbová stavebnice Levi	Kit de cheminée Levi
Krbová stavebnice Levi	Kit de cheminée Levi

Page source 2

Texte source	Français
Poznámky v textu	Notes dans le texte
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Les plus importantes sont les mentions « AVERTISSEMENT ». Ces mentions vous avertissent d'un risque grave d'endommagement du chauffage ou de blessure.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La note intitulée « Avertissement » vous avertit d'éventuels dommages à votre appareil de chauffage.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Par conséquent, cette note attire votre attention sur des informations importantes pour le fonctionnement général de votre appareil de chauffage.
CZ	CZ

Page source 3

Texte source	Français
Obsah	Contenu
CZ	CZ
Obsah	Contenu
1. Úvodní poznámky 1	1. Remarques introductives 1
2. Předpoklady 1	2. Hypothèses 1
3. Nářadí..... 1	3. Outils..... 1
4. Materiál 1	4. Matériel 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Préparation de l'installation..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Instructions de montage..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Assemblage du kit de cheminée..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Consignes de sécurité incendie pour les structures inflammables.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Diagramme dimensionnel.....24

Page source 5

Texte source	Français
1. Úvodní poznámky	1. Remarques introductives
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Avant de lire ces instructions de montage, veuillez consulter les instructions de montage et d'utilisation de votre insert de cheminée. Lors du déballage des pièces en béton, vous remarquerez peut-être des irrégularités en surface (fissures, pores) qu'il convient de masquer avec l'adhésif fourni.
2. Předpoklady	2. Hypothèses
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Avant d'installer la cheminée, il est indispensable de vérifier que le sol est suffisamment porteur. Le poids total de la cheminée « Levi » (insert avec cadre) est d'environ 300 kg. Si votre plafond est constitué de poutres en bois, il est impératif de consulter un ingénieur structure.
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Lors de l'assemblage d'un kit de cheminée, les réglementations en matière d'incendie et de construction doivent être respectées.
3. Nářadí	3. Outils
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Les outils suivants sont nécessaires pour assembler le kit de cheminée :
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- Niveau à bulle - Mètre 90 - Équerre - Truelle ou spatule - Maillet en caoutchouc - Crayon
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- Éponge, chiffon - Clé plate SW 10 - Clé plate SW 13 - Rouleau à peinture - Pistolet à peinture
CZ	CZ
4. Materiál	4. Matériaux
- barva - případně omítka - voda	- peinture - éventuellement plâtre - eau
5. Příprava montáže	5. Préparation de l'assemblage
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Déballez soigneusement les différentes pièces et accessoires en béton. Vérifiez que le kit est complet en vous référant à la liste des pièces ci-dessous. Disposez les pièces dans l'ordre d'assemblage (voir la procédure d'assemblage).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Ajustez l'insert de cheminée à la hauteur correcte en tournant les pieds réglables à l'aide de la clé SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. La hauteur idéale est indiquée sur la figure 5. Le bord inférieur du cadre doit se situer 2 à 3 millimètres au-dessus de la base en béton afin d'éviter que ce dernier ne soit endommagé par la dilatation thermique de l'insert de cheminée. Il est également nécessaire de maintenir un espace minimal de 2 à 3 mm entre l'insert et les parois latérales.

Texte source	Français
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Placez l'insert de cheminée à la distance appropriée du mur du fond (voir figure 6). Important : Utilisez ensuite un niveau à bulle pour niveler l'insert de cheminée.
1	1

Page source 6

Texte source	Français
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Raccordez l'insert à la cheminée à l'aide d'un conduit de fumée, par exemple à l'aide d'un conduit double (voir les instructions générales pour l'insert de cheminée).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Vous pouvez maintenant commencer l'assemblage du boîtier. Important : L'assemblage doit être effectué par au moins deux personnes.
CZ	CZ
Seznam dílů	Liste des pièces
Výrobní č.	Numéro de production
Množství	Montant
Název	Nom
Materiál	Matériel
Provedení	Exécution
Podlahová deska	Plaque de plancher
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Montážní tvarovka	élément de montage
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Betonová záslepka	Bouchon en béton
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Socle
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut

Texte source	Français
Boční stěna levá spodní	Paroi latérale gauche inférieure
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Acrylique
Kleber	Kléber

Page source 7

Texte source	Français
Boční stěna levá horní	Paroi latérale gauche supérieure
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Boční stěna pravá spodní	Paroi latérale droite inférieure
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Paroi latérale, en haut à droite
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Plaque supérieure
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Mřížka	Grille
Plech	Tôle
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	verni
Šroub DIN 933 – M6x30	Vis DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Rondelle DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	goupille d'extraction
0621880101000	0621880101000

Texte source	Français
4	4
Montážní plech	plaque de montage
Plech	Tôle
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Rondelle DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Vis DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Adhésif flexible
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrylique
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Page source 8

Texte source	Français
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Liste des pièces – Variante Levi à décor lisse
Výrobní č.	Numéro de production
Množství	Montant
Název	Nom
Materiál	Matériel
Provedení	Exécution
Přední stěna horní	Paroi avant supérieure
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Přední stěna spodní	paroi avant inférieure
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Paroi inférieure avant du réservoir de carburant
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Page source 9

Texte source	Français
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Liste des pièces – Décor structuré variante Levi, horizontal
Výrobní č.	Numéro de production
Množství	Montant
Název	Nom
Materiál	Matériel
Provedení	Exécution
Přední stěna horní	Paroi avant supérieure
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Přední stěna spodní	paroi avant inférieure
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Page source 10

Texte source	Français
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Liste des pièces – Décor structuré variante Levi, vertical
Výrobní č.	Numéro de production
Množství	Montant
Název	Nom
Materiál	Matériel
Provedení	Exécution
Přední stěna horní	Paroi avant supérieure
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
Přední stěna spodní	paroi avant inférieure
Lehčený beton	Béton léger
surový	brut
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Instructions de montage
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Il est interdit d'assembler le kit sans coller les pièces en béton entre elles et sans sécuriser la superstructure pour éviter qu'elle ne glisse !
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Pour éviter les petits espaces entre la cheminée et le mur, nous recommandons de les combler avec un composé acrylique (contrairement au silicone, l'acrylique peut être peint immédiatement).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	Une fois le kit de cheminée sec, vous pouvez peindre la cheminée avec une peinture minérale (sans pénétration). Pour obtenir une texture fine, mélangez un peu de colle à la peinture pour la première couche. La seconde couche s'applique uniquement à la peinture. Vous pouvez également utiliser un rouleau et des enduits grattés.
6	6

Page source 11

Texte source	Français
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Le kit de cheminée doit sécher pendant plusieurs jours avant d'être utilisé pour la première fois.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	Avant la première utilisation de l'insert de cheminée, veuillez lire attentivement la notice et l'allumer avec un peu de bois. Après environ une heure, il sera possible de chauffer à sa puissance nominale.
VAROVÁNÍ	AVERTISSEMENT
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Lors de l'assemblage de pièces en béton non collées, il existe un risque de blessure pour les personnes ou les enfants !
Poznámka	Note
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Les fissures capillaires dues au dessèchement des éléments en béton peuvent être réparées à l'aide de l'adhésif flexible fourni ou du mastic acrylique inclus (nous recommandons l'utilisation de ruban textile si nécessaire). Les petites fissures dans les éléments en béton ne présentent aucun danger, la structure étant suffisamment armée.
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Les petites fissures dans les éléments en béton ne sont pas considérées comme un motif de réclamation.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Assemblage du kit de cheminée
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Lors de l'assemblage, veillez à placer les différentes pièces du kit à l'horizontale. Marquez leur position au crayon. Assemblez toutes les pièces dans l'ordre indiqué et fixez-les à l'aide d'une colle flexible (appliquez-la en fine couche).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Mélangez la colle fournie avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance semblable à celle du dentifrice. Toutes les pièces adhéreront entre elles et se colleront au mur. Pour une adhérence optimale, nettoyez et humidifiez légèrement les surfaces à coller. Retirez l'excédent de colle à l'aide d'une spatule et d'un chiffon humide.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Figure 1 : Placer le plancher
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Figure 2 : Boucher le trou avec un bouchon en béton
7	7

Page source 14

Texte source	Français
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Figure 6 : Aligner et insérer
krbovou vložku	insert de cheminée
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Figure 7 : Aligner l'insert,
odmontujte montážní plechy	retirer les plaques de montage
10	10

Page source 16

Texte source	Français
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Figure 10 : Installer le mur supérieur droit
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Figure 11 : S'installer de la même manière
spodní a horní levou boční	côté inférieur et supérieur gauche
stěnu	mur
12	12

Page source 18

Texte source	Français
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Figures 13 et 14 : Fixez les panneaux avant inférieur et supérieur.
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	Remarque ! Un espace d'au moins 3 mm doit être maintenu entre les pièces en béton et l'insert !
CZ	CZ
14	14

Page source 20

Texte source	Français
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Consignes de sécurité incendie pour les structures inflammables
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Le mur derrière la cheminée doit être incombustible ou protégé contre l'incendie. Il ne doit contenir aucun élément nécessitant une protection contre l'incendie, comme des câbles électriques ou de gaz, ou des colombages, etc. Dans le cas contraire, le mur doit être isolé avec des panneaux isolants en silicate de calcium d'une épaisseur ≥ 40 mm, par exemple SILCA 250KM (non fournis).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	De plus, un kit de protection incendie doit être installé (non inclus dans la livraison).
UPOZORNĚNÍ	AVIS
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Lors de l'installation, les normes nationales et européennes, les réglementations locales en matière de construction, ainsi que les réglementations incendie doivent être respectées.
Obrázek 17: Umístění	Figure 17 : Emplacement
zděře	abrasions
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Fissure dans un mur avec permis de construire
dozoru	surveillance
CZ	CZ
16	16

Page source 21

Texte source	Français
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Figure 18 : Installation des panneaux isolants
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Figure 19 : Positionnement de la dalle de plancher et du socle avec
montážními plechy	plaques de montage
17	17

Page source 22

Texte source	Français
Obrázek 20: Umístění	Figure 20 : Emplacement
krbové vložky s protipo-	inserts de cheminée avec anti-
žární ochranou	protection incendie
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Figure 21 : Raccordement à la cheminée et retrait des plaques de fixation
18	18

Page source 23

Texte source	Français
Obrázek 22: Bezpečnostní	Figure 22 : Sécurité
odstupová vzdálenost	distance de sécurité
před dvířky	devant la porte
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figure 23 : Dimensions minimales requises pour la zone du mur arrière
chránit	défendre
19	19

Page source 24

Texte source	Français
Obrázek 24: - minimální	Figure 24 : - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimensions de la zone à l'arrière et
boční stěně, kterou je	la paroi latérale, qui est
nutné chránit	nécessaire pour protéger
- bezpečnostní vzdálenost	- distance de sécurité
od boční stěny	du mur latéral
CZ	CZ
20	20

Page source 26

Texte source	Français
Připojení na komín — horní kouřovod	Raccordement de cheminée — conduit supérieur
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Figure 27 : - double faux
ve stropu	au plafond
- minimální šířka plochy	- largeur minimale de la zone
zadní stěny, kterou je	le mur du fond, qui est
nutné chránit	nécessaire pour protéger
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Figure 28 : Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	longueur de la surface du plafond à protéger
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

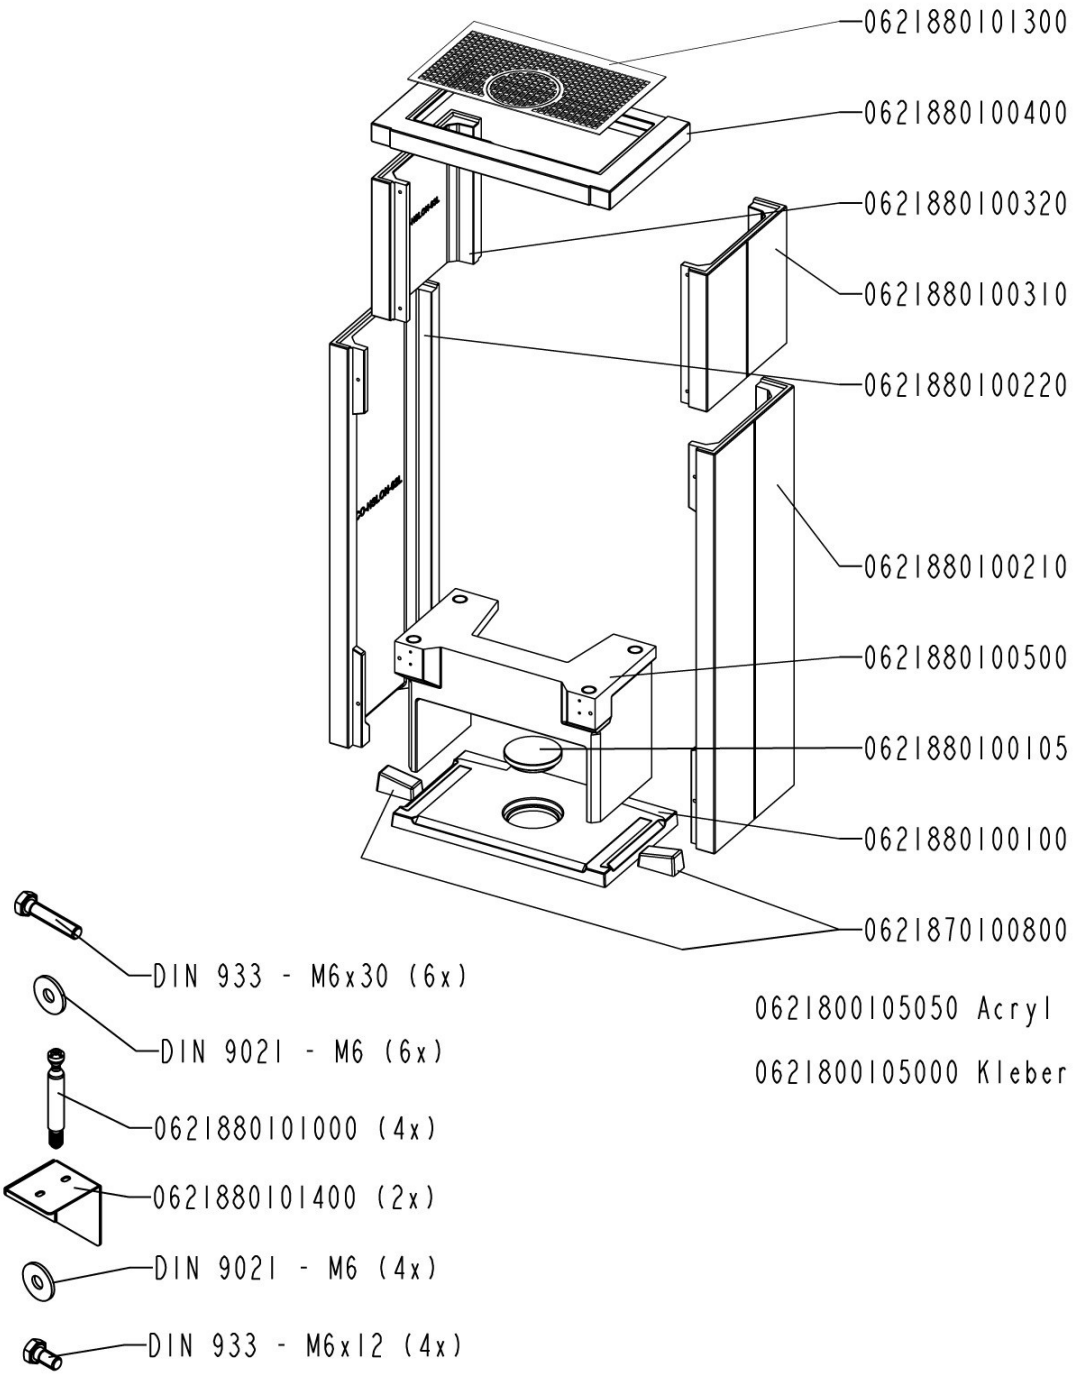



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

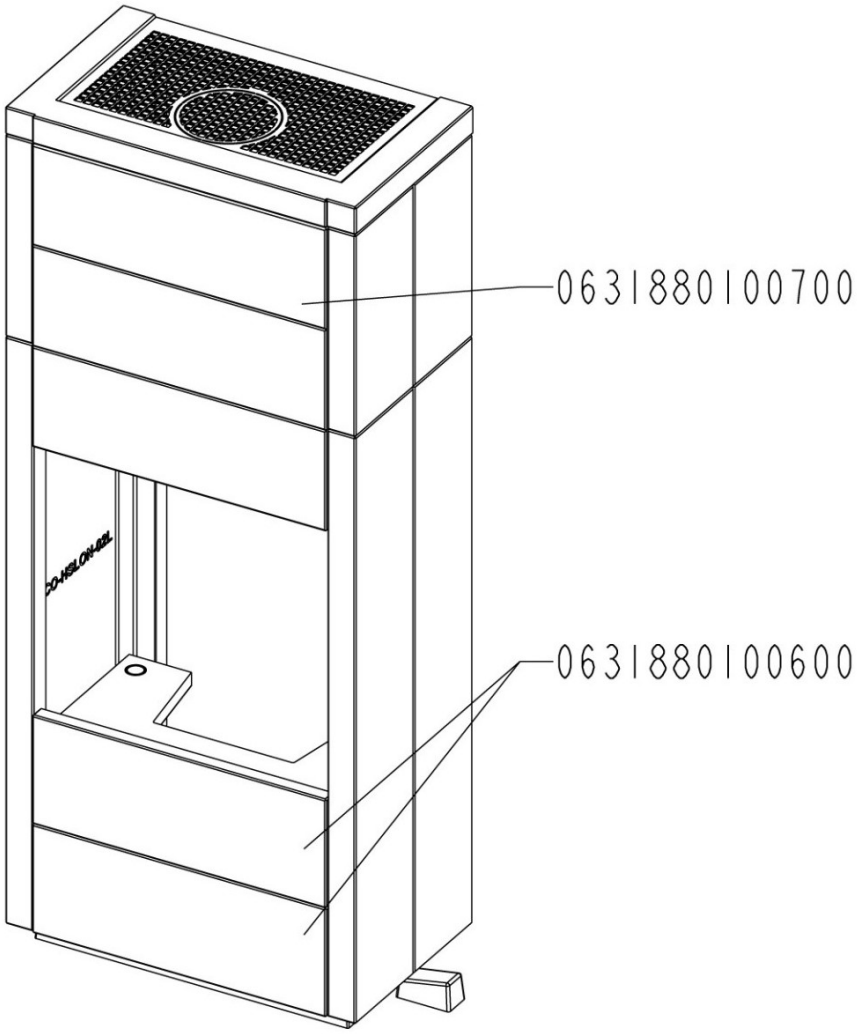

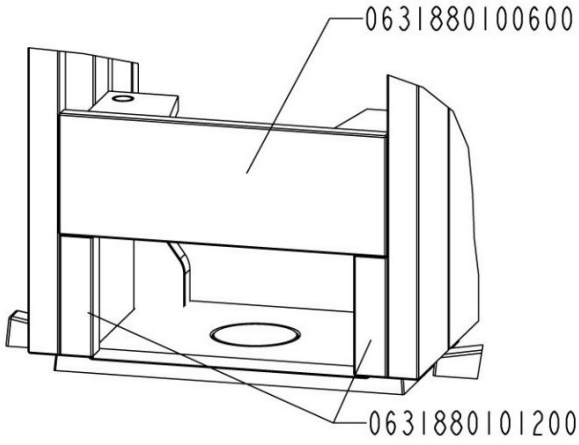

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

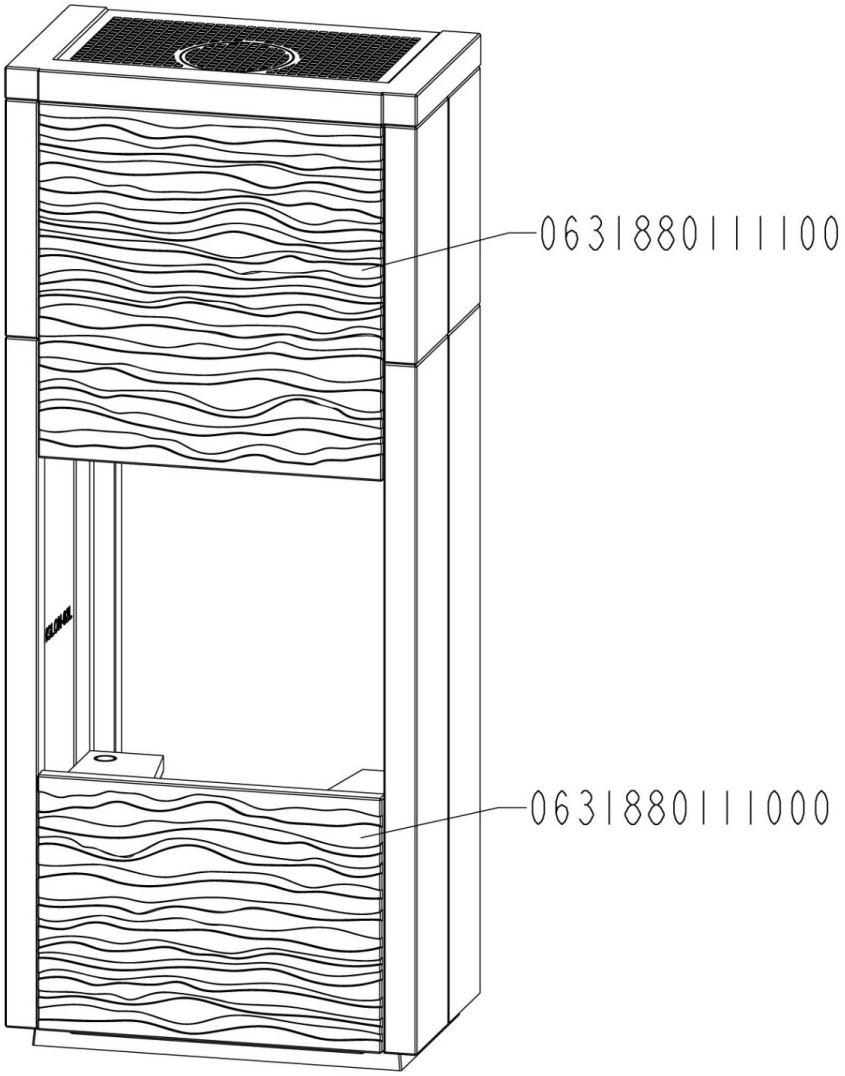

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

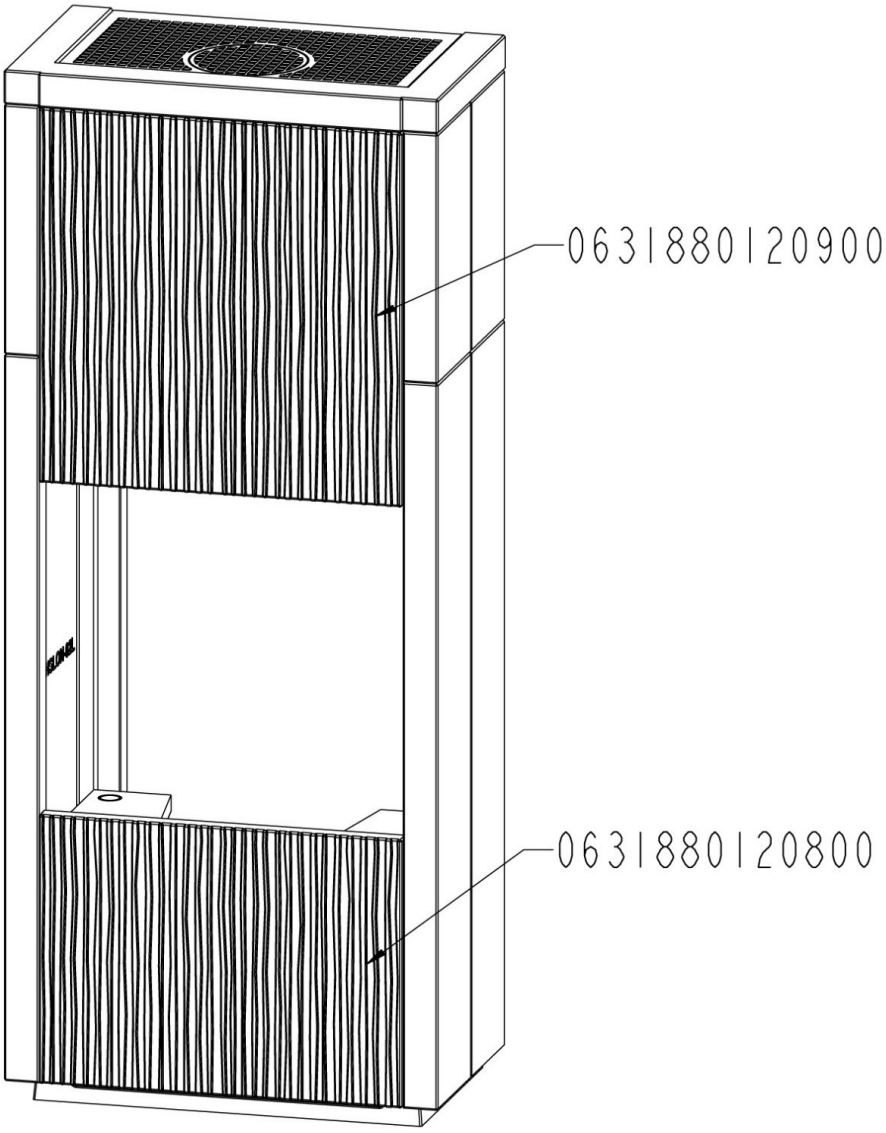

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

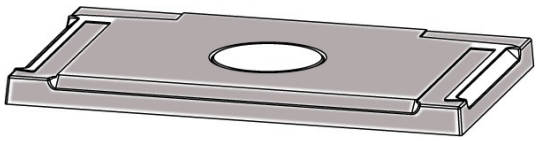


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

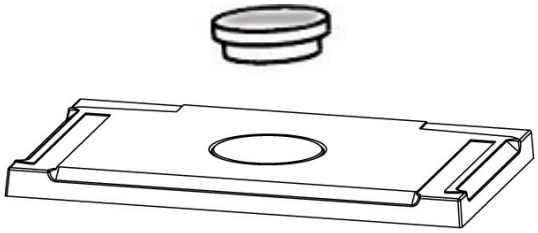

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

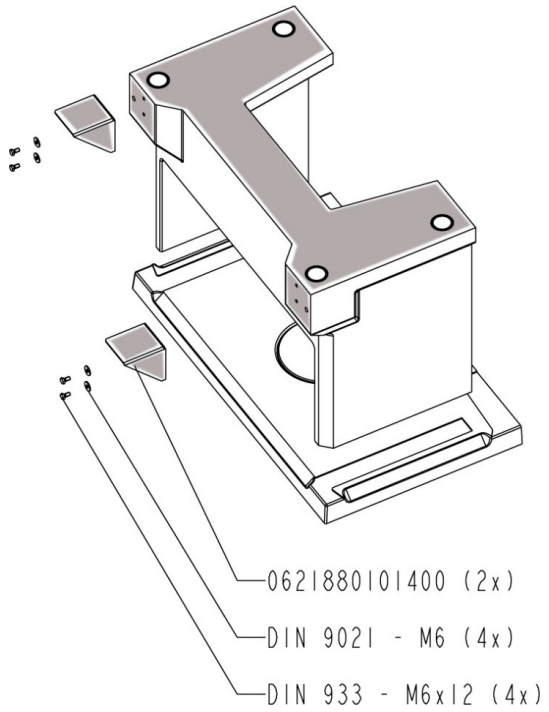



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

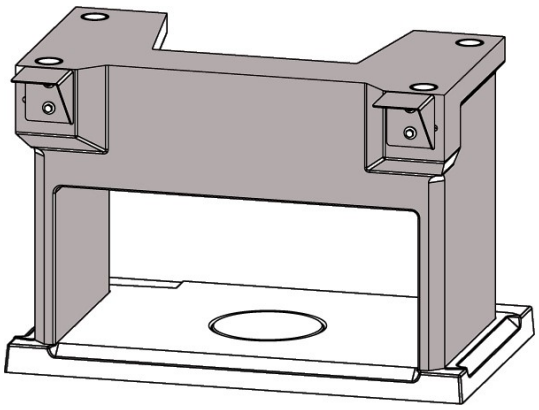

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

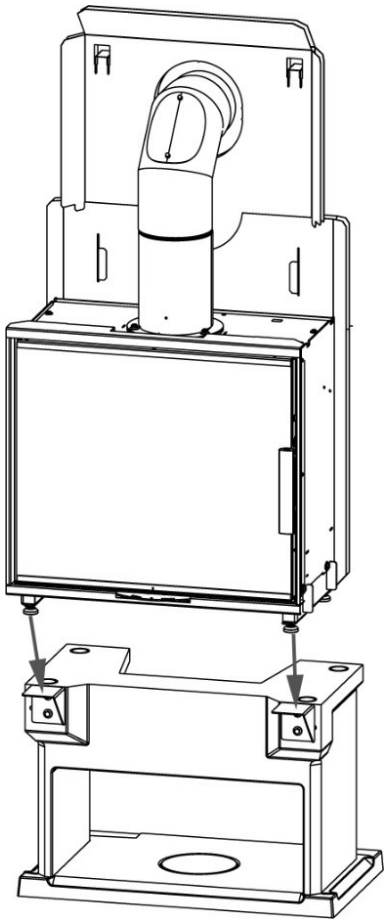

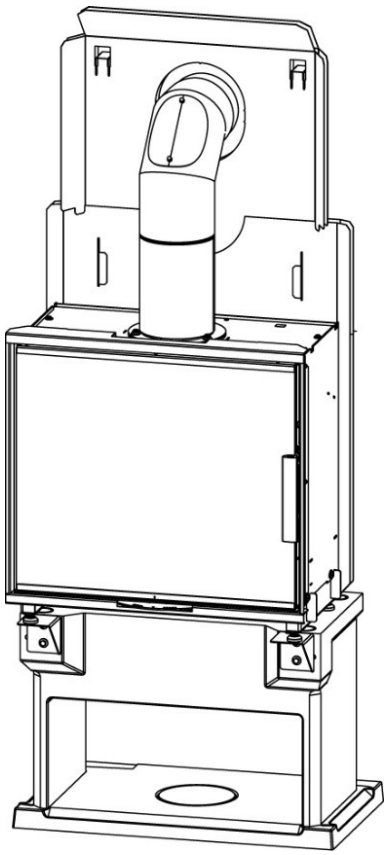


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

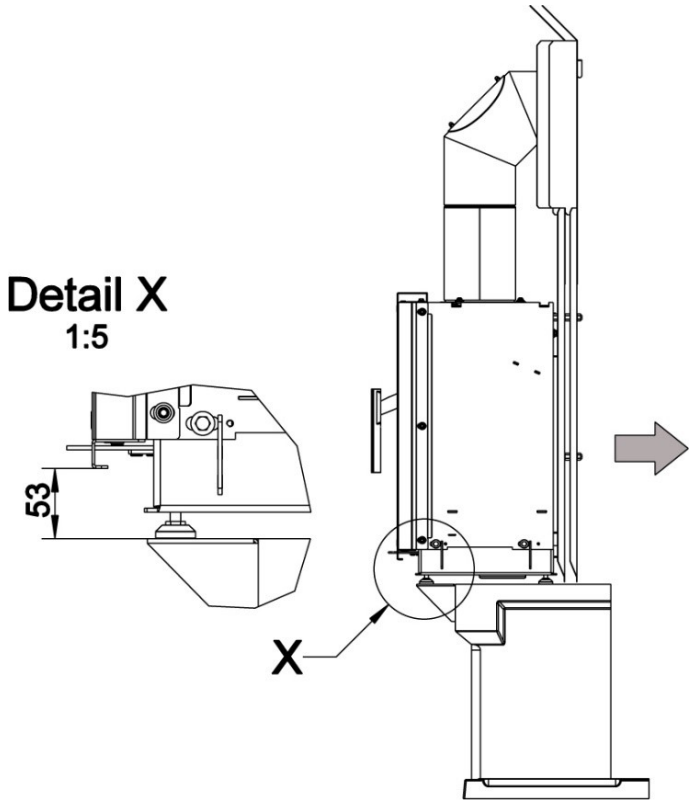


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

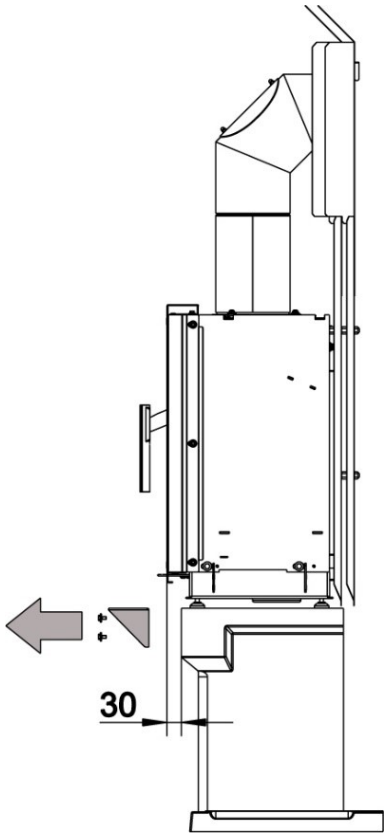


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

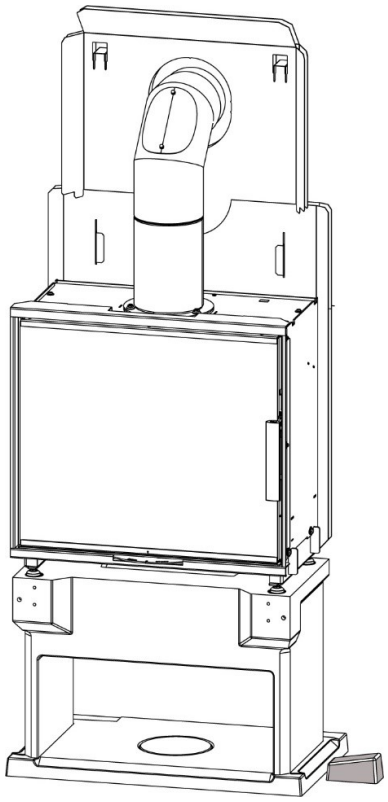


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

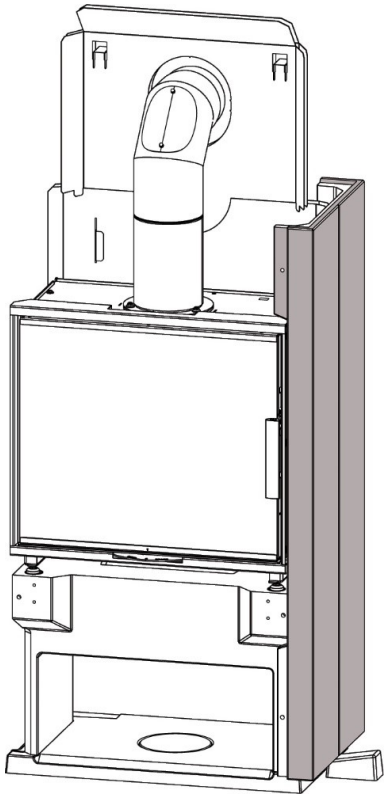

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

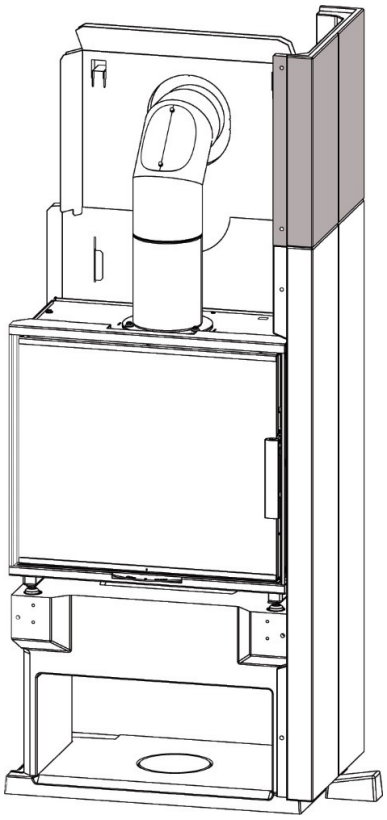


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

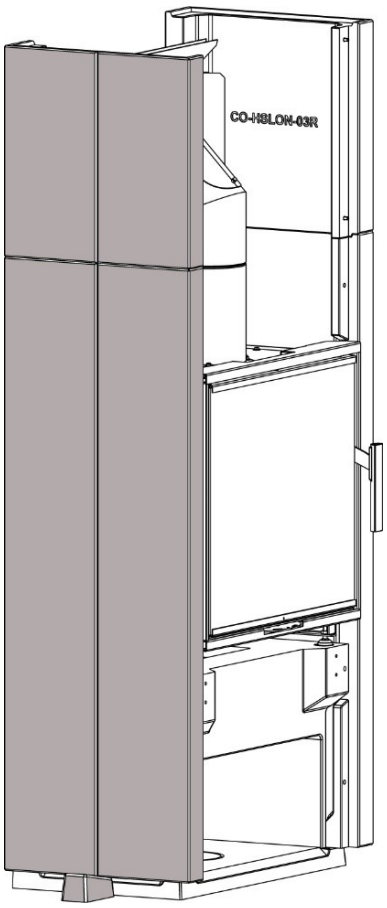


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

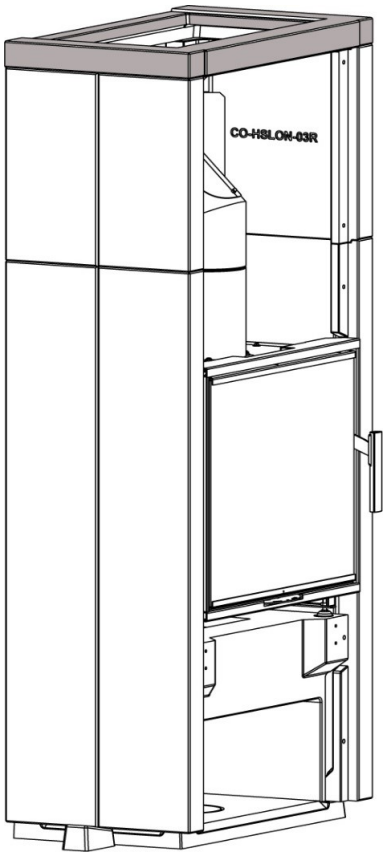

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

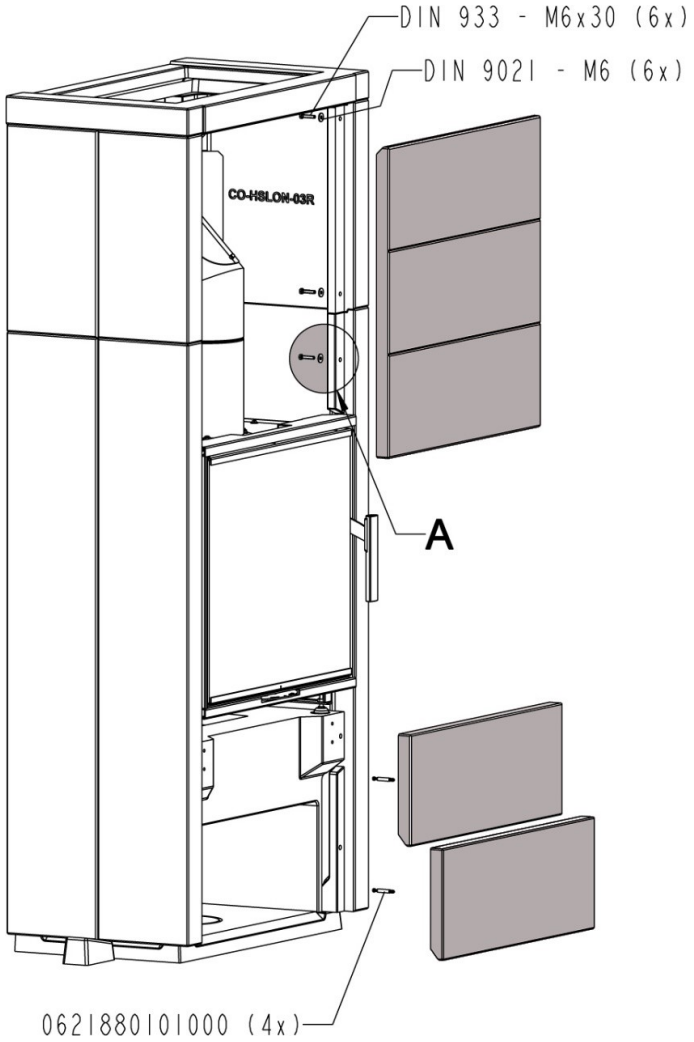


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

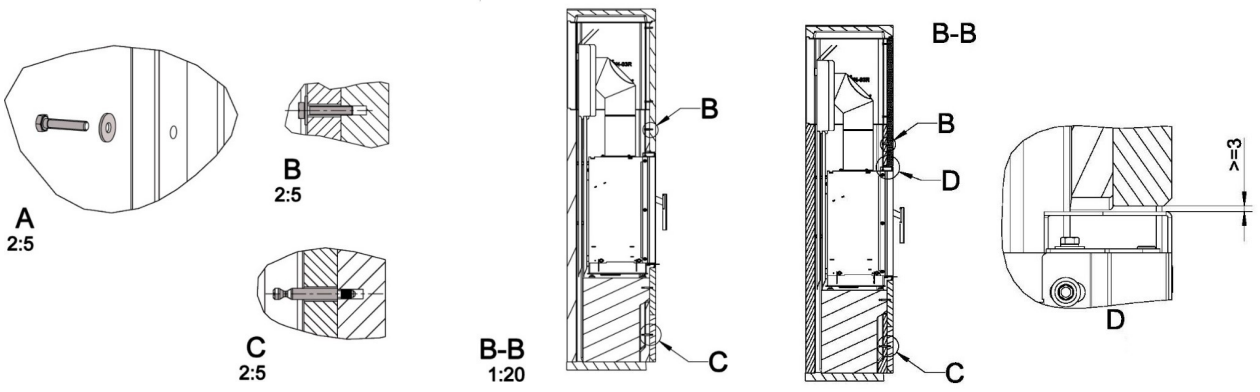

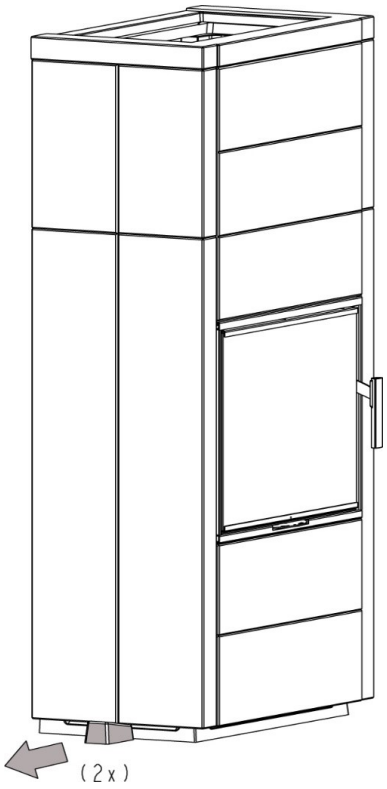

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

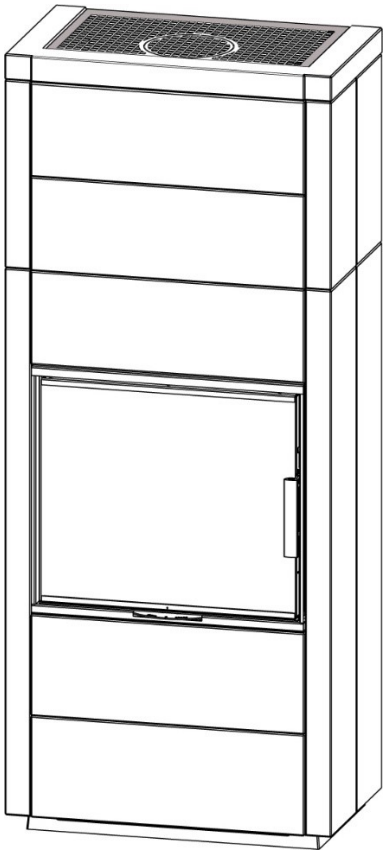

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

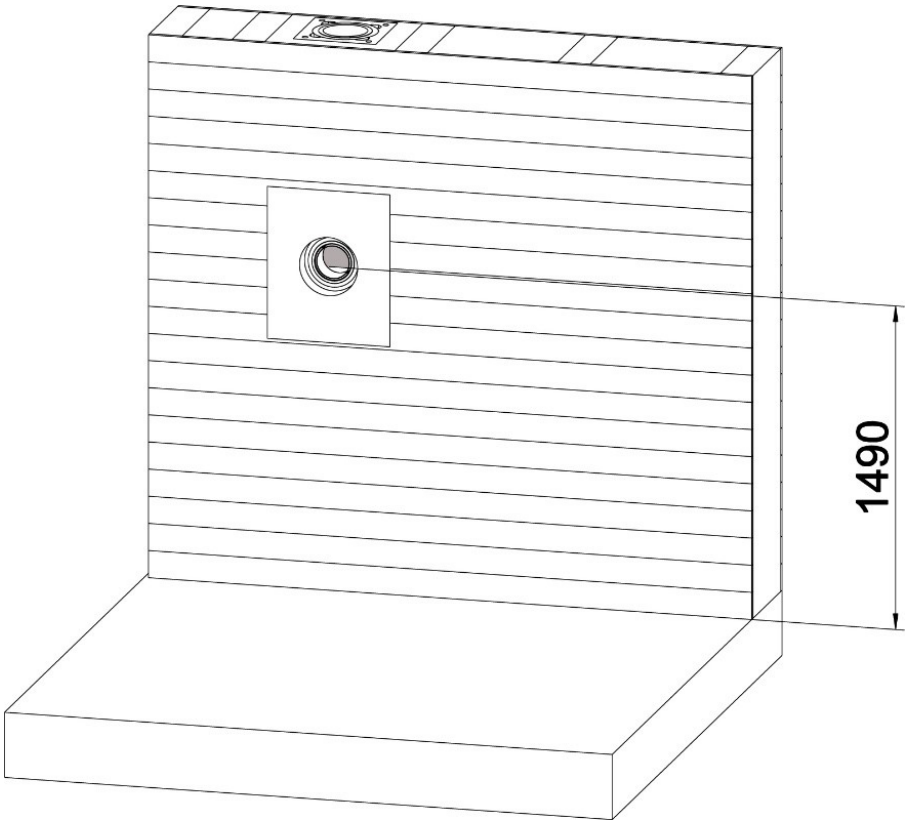


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

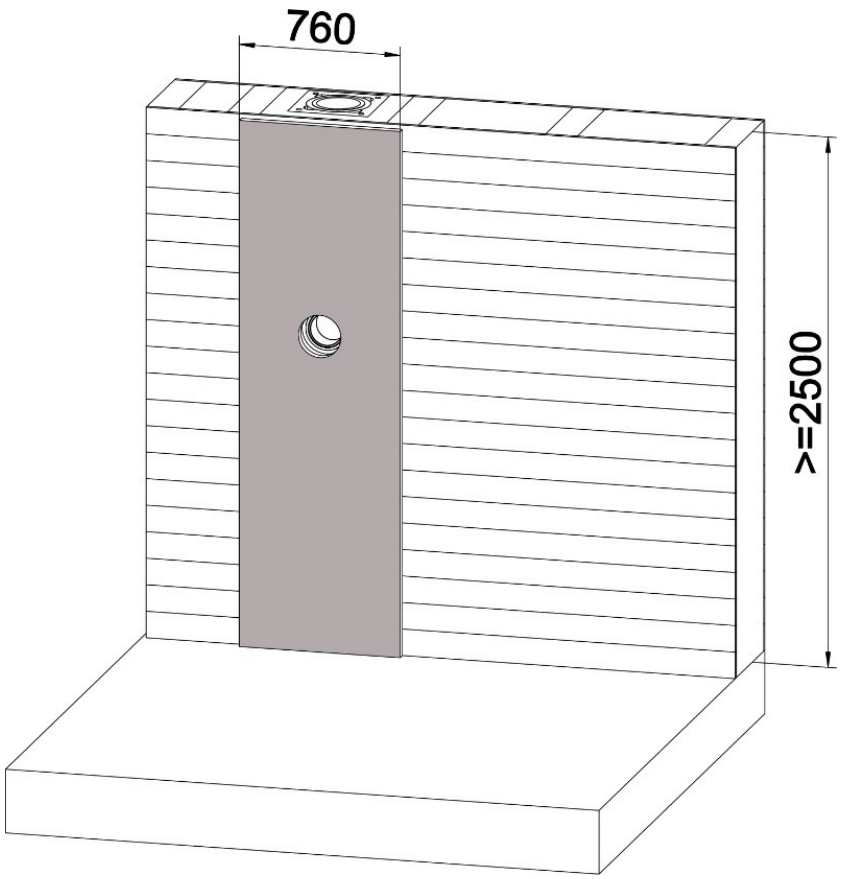


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

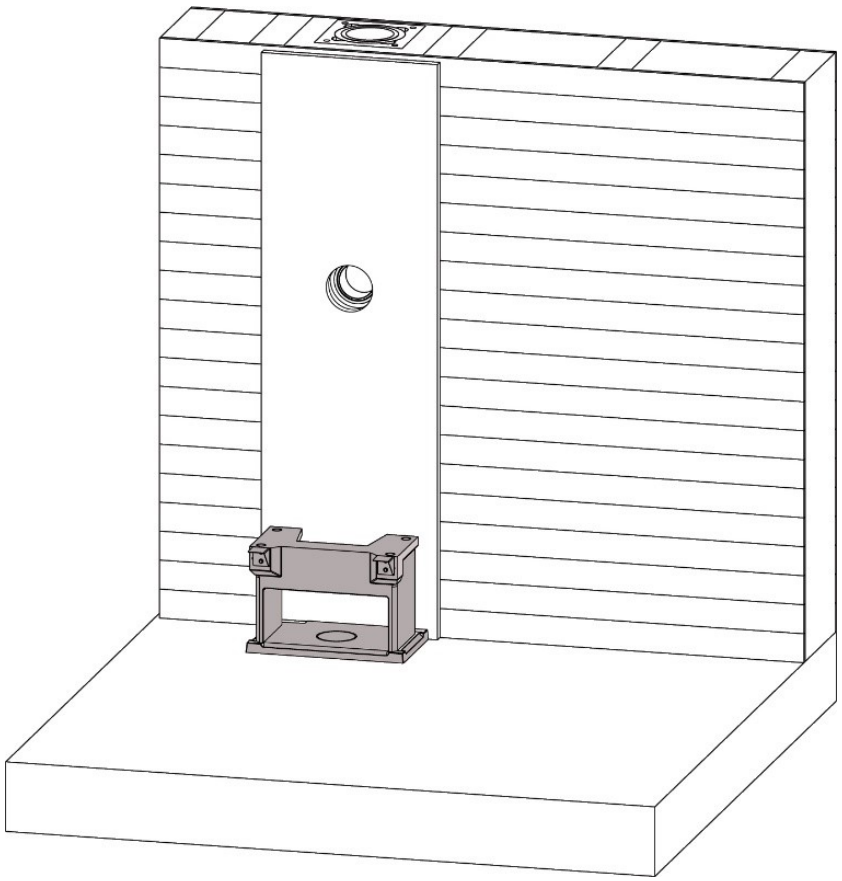


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

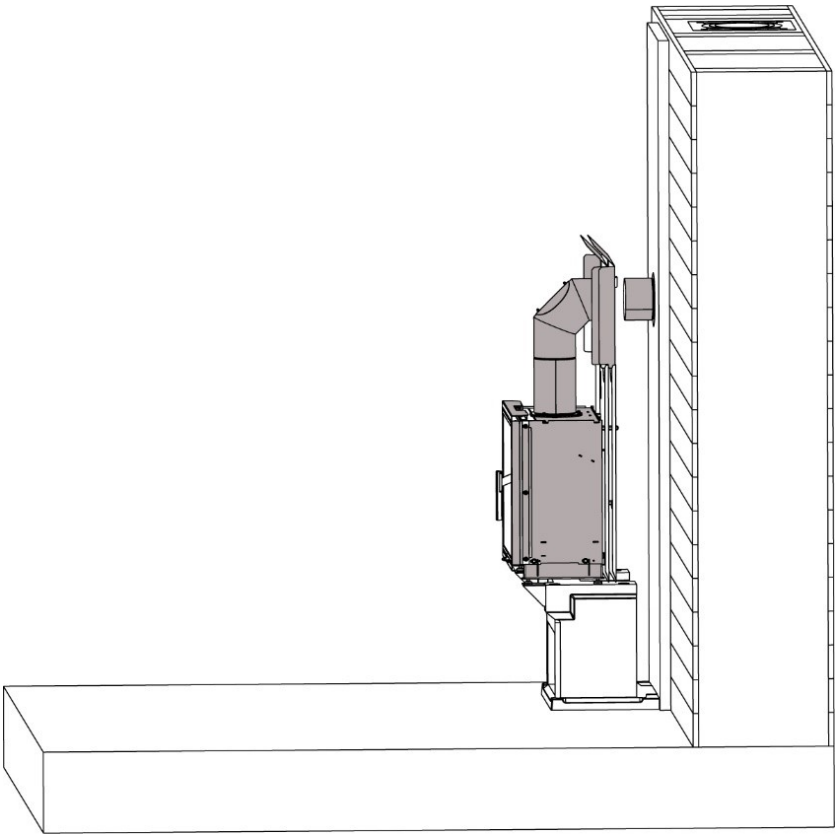


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

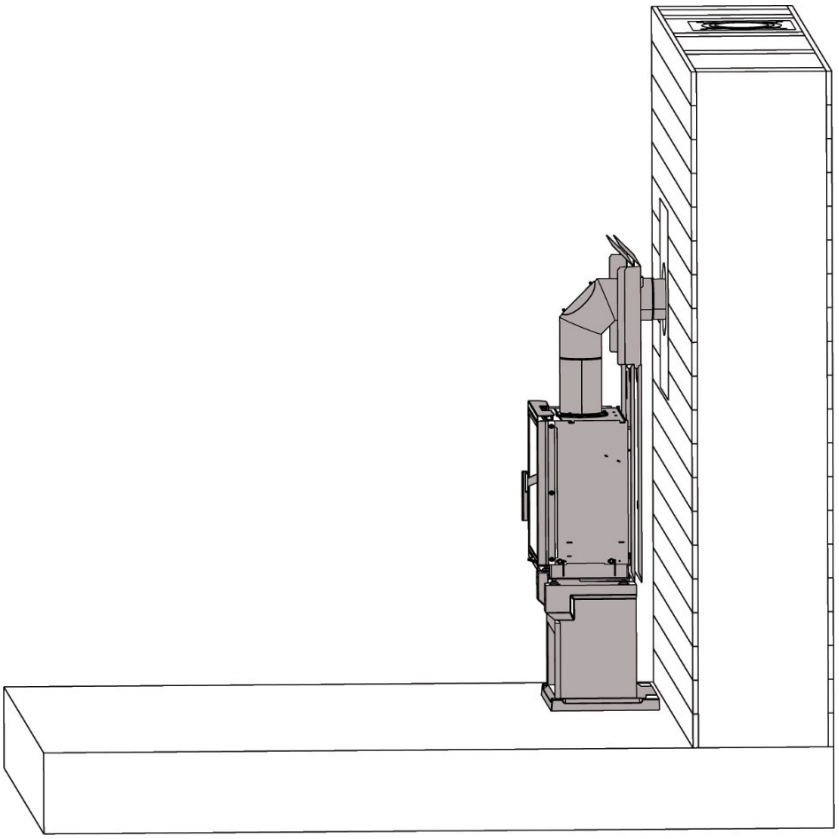


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

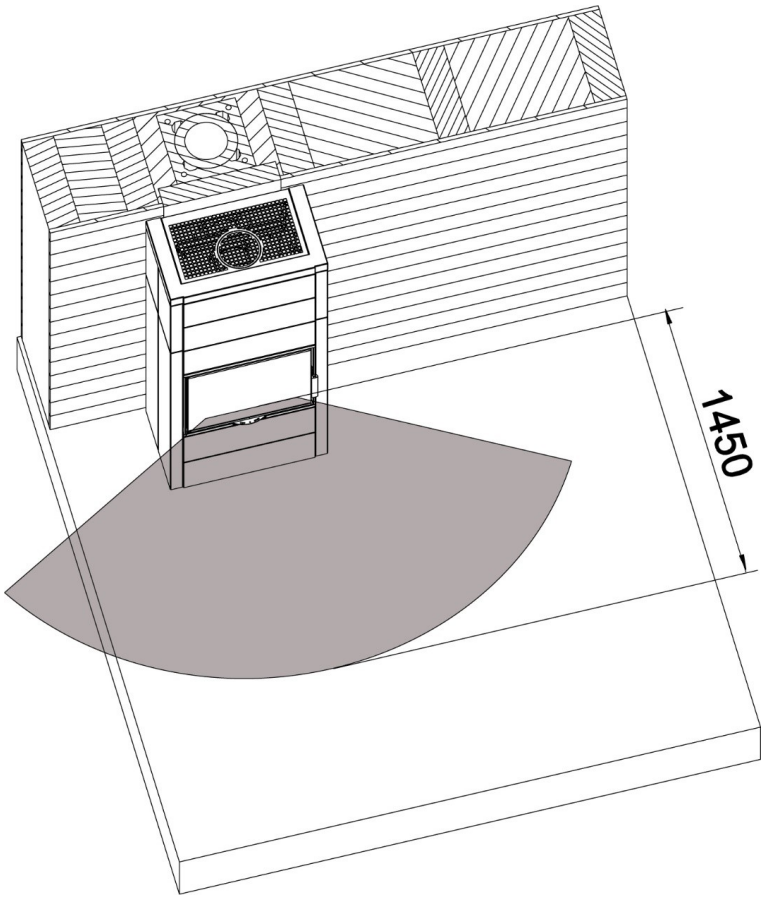


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

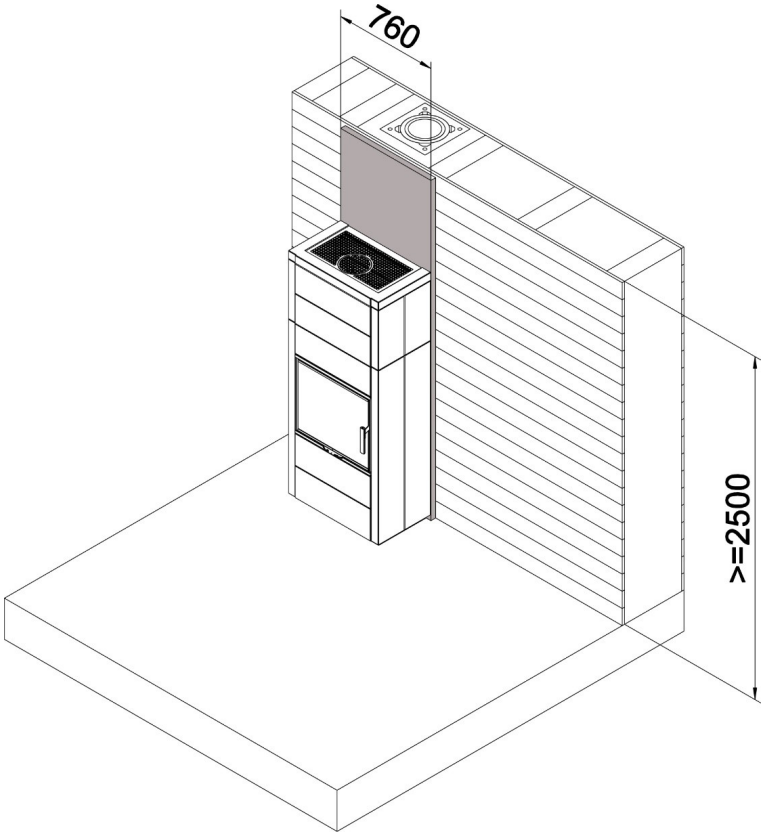


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

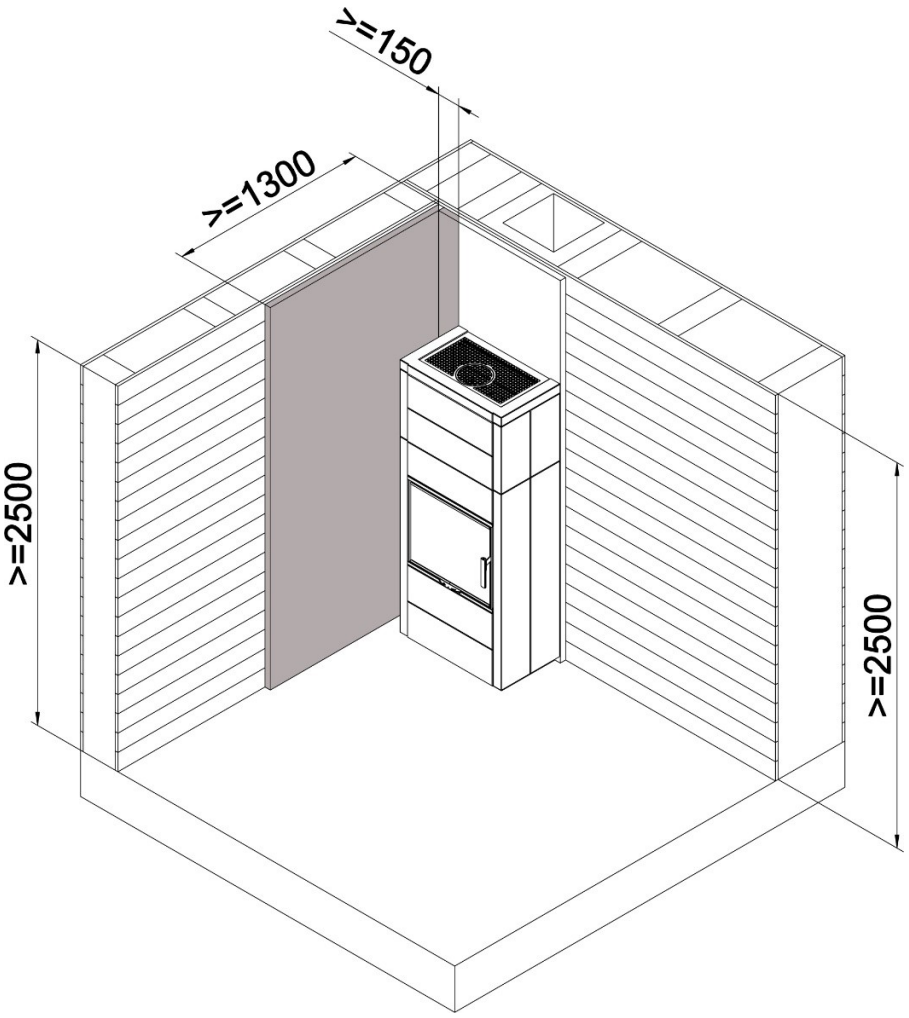


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

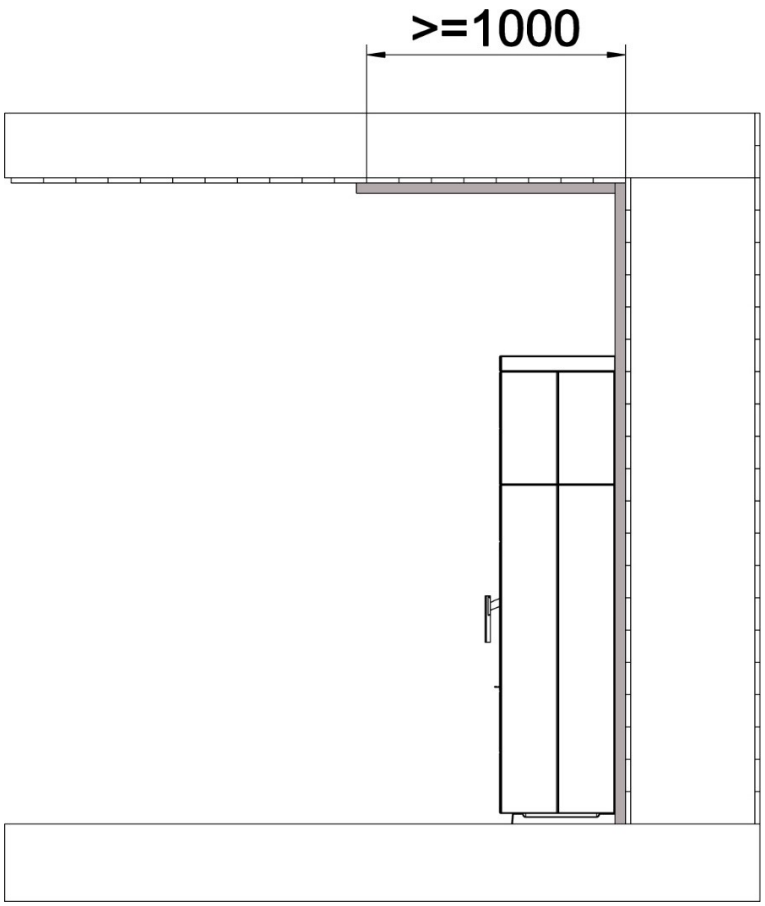


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

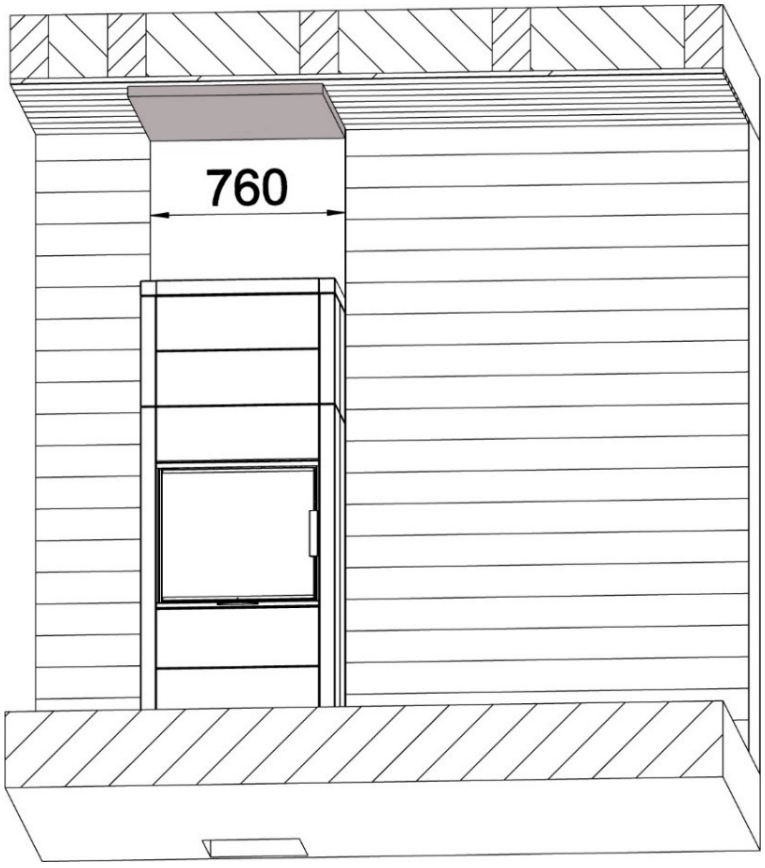


Obrázek 26


CZ

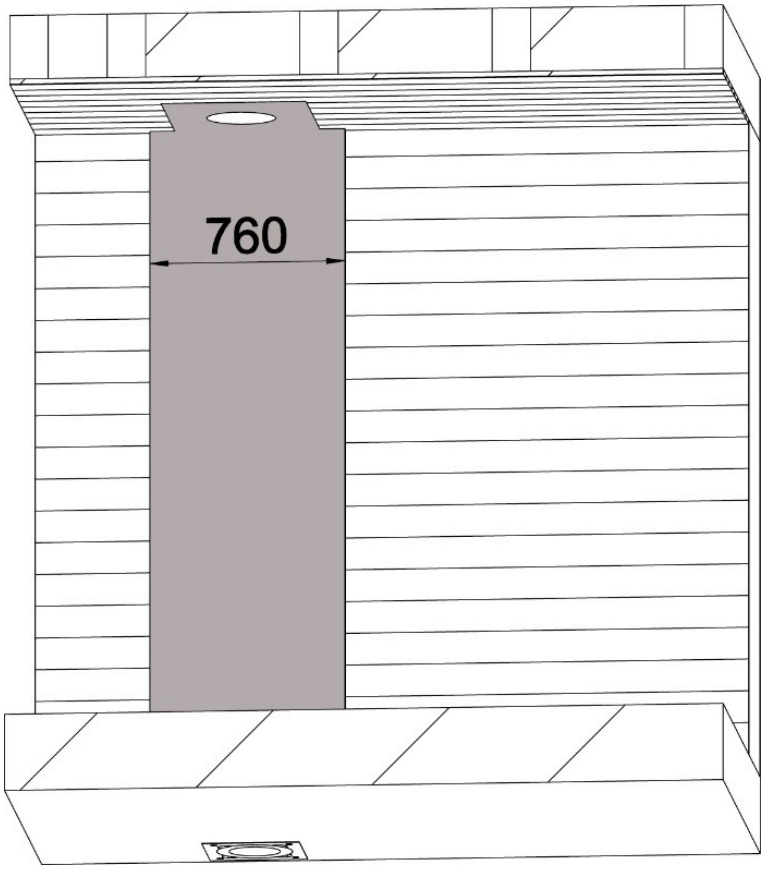

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

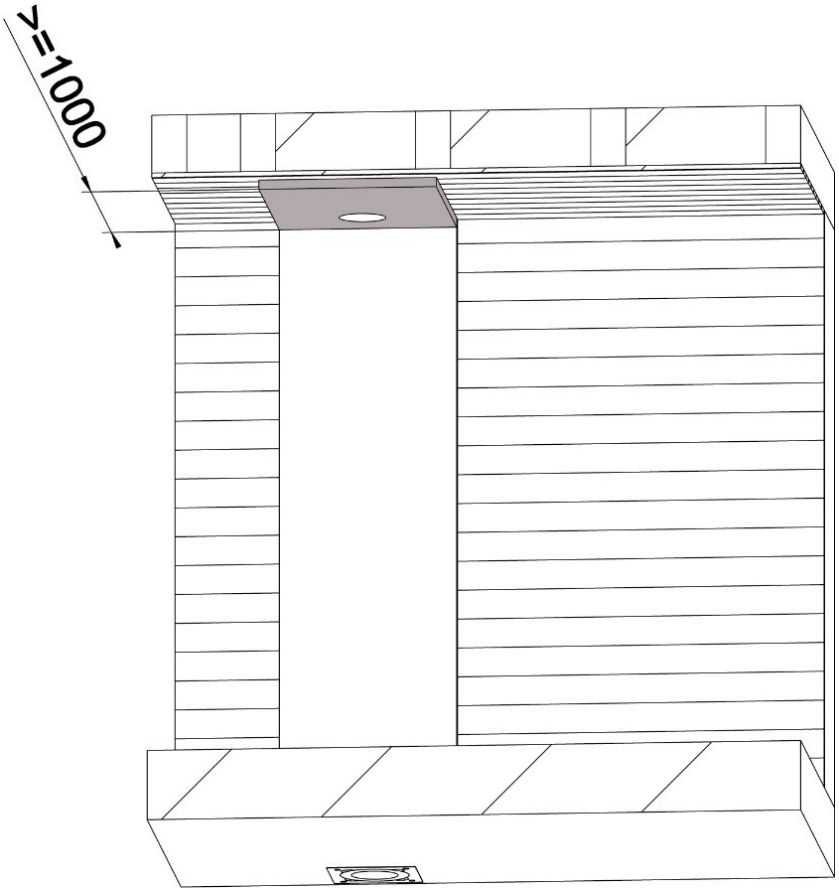


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

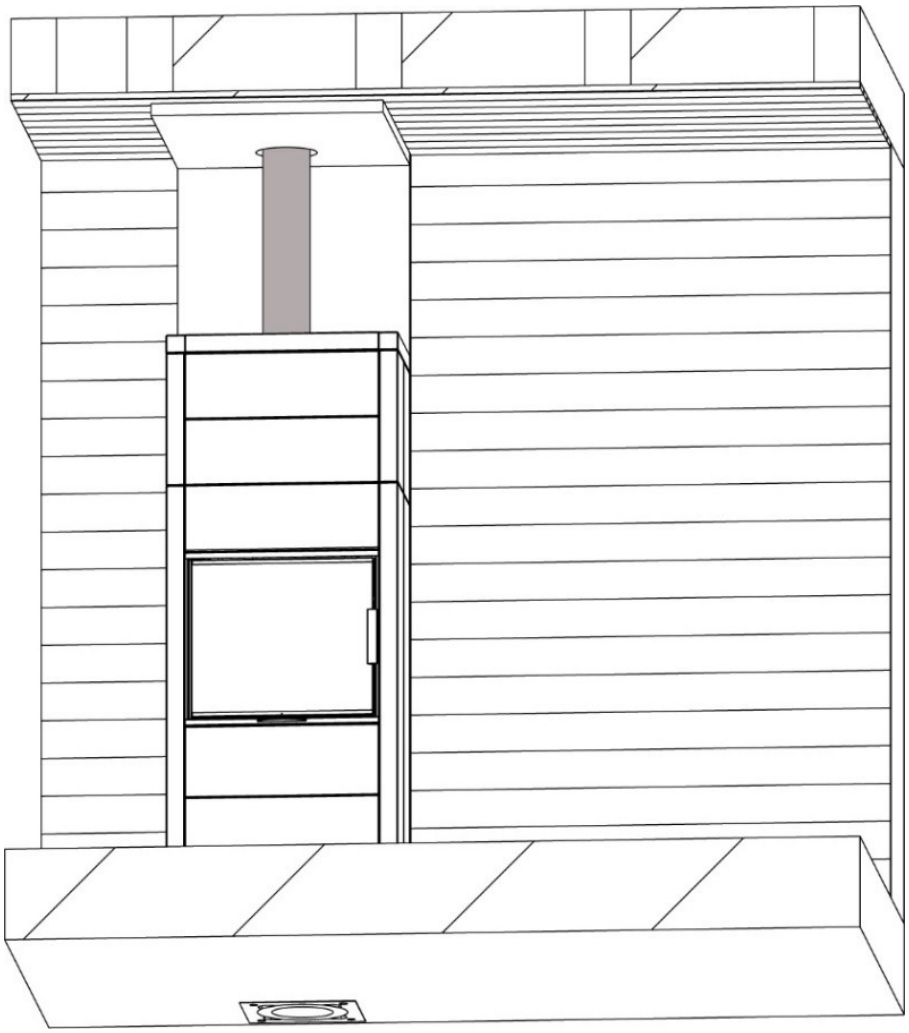

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

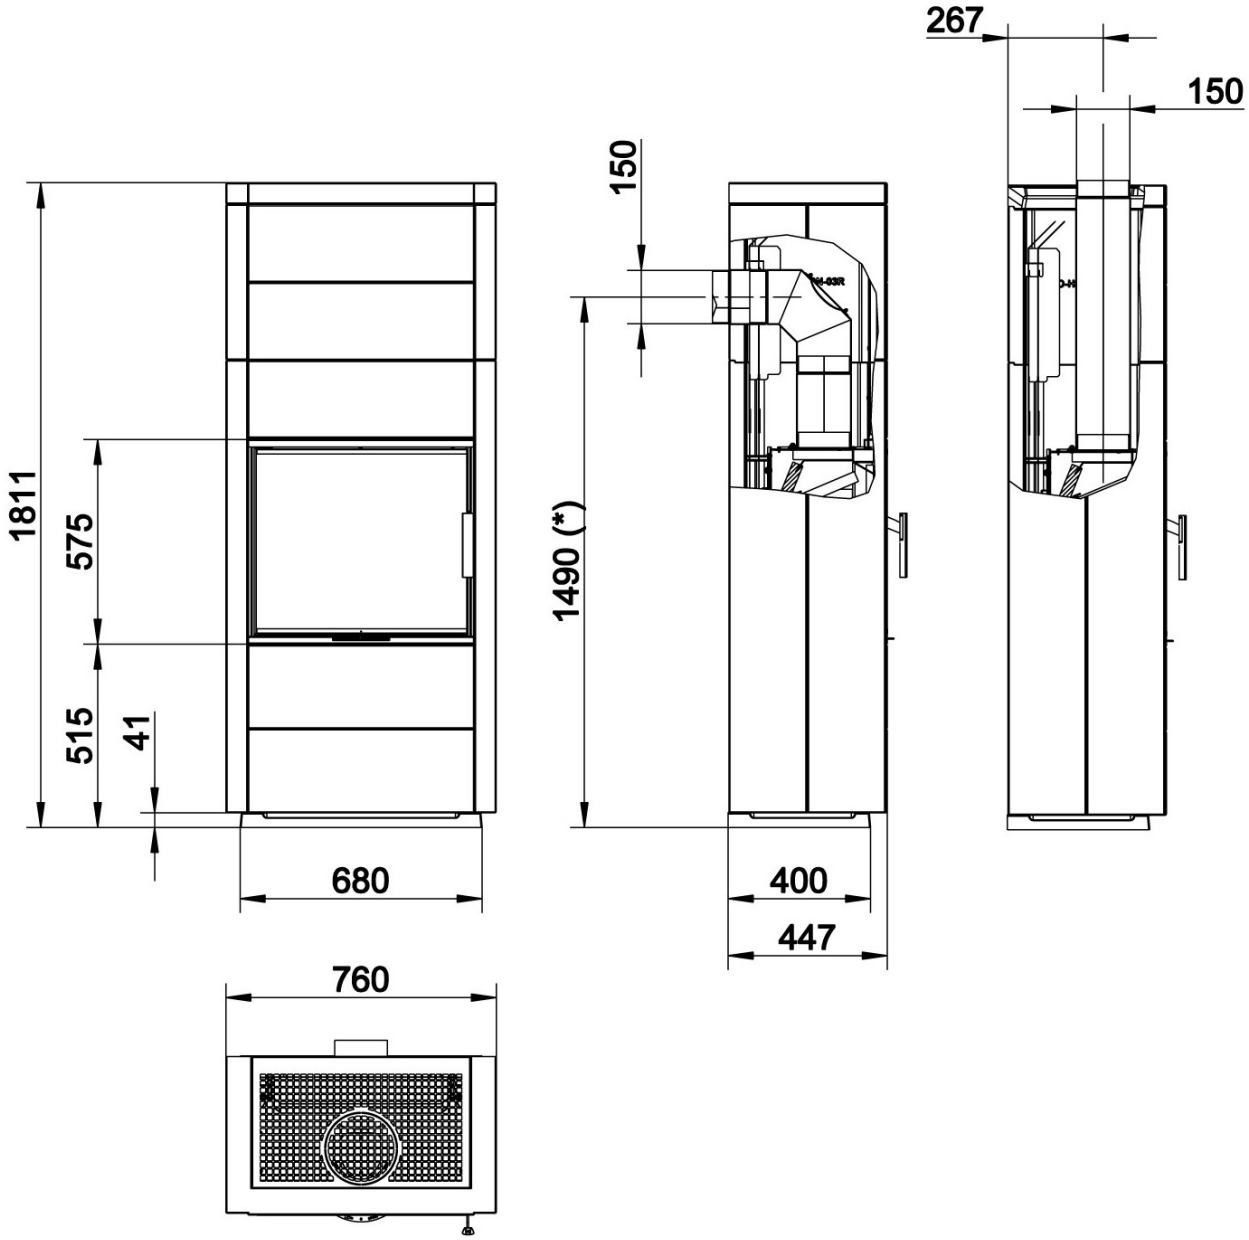

CZ