Traduction française de référence

Foxmark

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_3287137b85e77fee77de

SHA-256: 3287137b85e77fee77de6d4c4a4fa194a311b5495bbd129fd4c9b6fceb2de486

Page source 2

Texte source	Français
Úvod	Introduction
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit !
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La description du chauffage vous fournira des informations détaillées sur sa construction, ses caractéristiques techniques et son fonctionnement. Nous vous recommandons de lire attentivement ces informations. Cela vous permettra d'éviter d'éventuelles erreurs lors de l'installation et de l'utilisation.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Les conditions détaillées d'installation et d'utilisation se trouvent dans le manuel d'utilisation général (fourni avec le produit).
Poznámky v textu	Notes dans le texte
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Les plus importantes sont les mentions « AVERTISSEMENT ». Ces mentions vous avertissent d'un risque grave d'endommagement du chauffage ou de blessure.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La note intitulée « Avertissement » vous avertit d'éventuels dommages à votre appareil de chauffage.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Une note portant la mention « Important » vous signale des informations importantes pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Par conséquent, cette note attire votre attention sur des informations importantes pour le fonctionnement général de votre appareil de chauffage.

Page source 3

Texte source	Français
Obsah	Contenu
CZ	CZ
Obsah	Contenu
1. Rozměrové schéma..... 1	1. Diagramme dimensionnel..... 1
2. Seznam náhradních dílů 2	2. Liste des pièces de rechange 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2	2.1. Ventilation globale du modèle 2
2.2. Detail A1..... 4	2.2. Détail A1..... 4
3. Easy control 5	3. Contrôle facile 5
4. Záměna kouřovodu 6	4. Remplacement du conduit de fumée 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7	5. Remplacement de l'alimentation en air 7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze..... 8	6. Verrouiller la porte en position ouverte..... 8

Page source 6

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
19	19
13	13
14	14
14	14
16	16
11	11
17	17
22	22
9	9
8	8
17	17
7	7
12	12
18	18
6	6
CZ	CZ
10	10
5	5
3	3
A1	A1
5	5
6	6
4b	4b
4a	4a
2	2
1	1
2. Seznam náhradních dílů	2. Liste des pièces de rechange
2.1. Celkový rozstřel modelu	2.1. Vue d'ensemble du modèle
21	21
20	20

Texte source	Français
15	15
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
Celkový rozstřel modelu	Photo du modèle complet
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Porte de foyer (ensemble)/noire
1 ks	1 pièce
0424637805300	0424637805300
A1	A1
Popelník	Cendrier
1 ks	1 pièce
0424617405600	0424617405600
1	1
2	2

Page source 7

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
Zábrana/černá	Barrière/noir
1 ks	1 pièce
2	2
0424617405005	0424617405005
Rošt/černá	Grille/noir
1 ks	1 pièce
3	3
0429415005005	0429415005005
Cihla 30x70x261	Brique 30x70x261
1 ks	1 pièce
4a	4a
0424617405506	0424617405506
Cihla 30x55x261	Brique 30x55x261
1 ks	1 pièce
4b	4b
0424637505506	0424637505506
Cihla 30x45x275	Brique 30x45x275
2 ks	2 pièces
5	5
0424637505505	0424637505505
Bok (30x275x410)	Côté (30x275x410)
2 ks	2 pièces
6	6
0424637505502	0424637505502
Záda (30x322x414)	Dos (30x322x414)
1 ks	1 pièce
7	7
0424637505501	0424637505501
Clona (vermikulit)	Ouverture (vermiculite)
1 ks	1 pièce

Texte source	Français
8	8
0424617405504	0424617405504
Pružina dveří	Ressort de porte
1 ks	1 pièce
9	9
0428612005002	0428612005002
Táhlo regulátoru/černá	Tige de régulation/noire
1 ks	1 pièce
10	10
0424637005015	0424637005015
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Alimentation en air externe (Ø100)
1 ks	1 pièce
0088500050008	0088500050008
11	11
Čep zavírání (komplet)	Goupille de fermeture (complète)
1 ks	1 pièce
0424637005001	0424637005001
12	12
Kouřovod/černá	Conduit de fumée/noir
1 ks	1 pièce
13	13
0494015005020	0494015005020
Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	Joint d'étanchéité pour tuyau de fumée 10x4 mm
470 mm	470 mm
0040210040005	0040210040005
14	14
Záslepka kouřovodu/černá	Bouchon de conduit de fumée/noir
1 ks	1 pièce
15	15
0424617405011	0424617405011
Obklad pícky/pískovec	Revêtement de poêle/grès
1 ks	1 pièce

Texte source	Français
16	16
0427515176110	0427515176110
Obklad pícky/brown stone	Revêtement de poêle/pierre brune
1 ks	1 pièce
16	16
0427515215110	0427515215110
Obklad boční/pískovec	Revêtement latéral/grès
2 ks	2 pièces
0427515176120	0427515176120
17	17
Obklad boční/brown stone	Revêtement latéral en pierre brune
2 ks	2 pièces
17	17
0427515215120	0427515215120
Kryt boční pravý/černá	Cache latéral droit/noir
1 ks	1 pièce
18	18
0424637815100	0424637815100
Kryt boční levý/černá	Cache latéral gauche/noir
1 ks	1 pièce
19	19
0424637815110	0424637815110
Obklad horní/pískovec	Revêtement supérieur/en grès
1 ks	1 pièce
20	20
0427515176130	0427515176130
Obklad horní/brown stone	Revêtement supérieur/pierre brune
1 ks	1 pièce
20	20
0427515215130	0427515215130
CZ	CZ
Krycí víčko/pískovec (zvláštní příslušenství)	Couvercle/pierre de grès (accessoire optionnel)

Texte source	Français
1 ks	1 pièce
0424637801160	0424637801160
21	21
Krycí víčko/brown stone (zvláštní příslušenství)	Couvercle/pierre brune (accessoire optionnel)
1 ks	1 pièce
0424637811160	0424637811160
21	21
Zadní kryt	Couverture arrière
1 ks	1 pièce
0424637805120	0424637805120
22	22
3	3

Page source 8

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
24	24
A1.2.	A1.2.
23	23
2.2. Detail A1	2.2. Détail A1
A1.1.	A1.1.
26	26
25	25
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
CZ	CZ
Detail A1	Détail A1
Držák skla – set/černá	Porte-verres – ensemble/noir
1 ks	1 pièce
A1.1.	A1.1.
0424637005303	0424637005303
Spojovací materiál kliky – set	Attaches de poignée – ensemble
1 ks	1 pièce
A1.2.	A1.2.
0424637005315	0424637005315
Klika	Poignée
1 ks	1 pièce
23	23
0424637805310	0424637805310
Těsnící šňůra dveří 12 mm	cordon d'étanchéité de porte 12 mm
24	24
2200 mm	2200 mm
0041012120005	0041012120005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm	cordon d'étanchéité en verre 8x2 mm

Texte source	Français
25	25
1500 mm	1500 mm
0040208020006	0040208020006
Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	Verre résistant à la chaleur (4x338x431)
1 ks	1 pièce
26	26
0424637005301	0424637005301
4	4

Page source 9

Texte source	Français
Easy control	Contrôle facile
B	B
CZ	CZ
C	C
100%	100%
100%	100%
50%	50%
0%	0%
5	5
3. Easy control	3. Contrôle facile
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Contrôle des trois entrées d'air (primaire, secondaire et tertiaire) à l'aide d'un seul régulateur.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Le régulateur est en position d'allumage (Fig. A). Les trois entrées d'air (primaire, secondaire, tertiaire) sont ouvertes.
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Réglage du régulateur Easy Control en mode chauffage (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	3. Le régulateur est en position de fermeture des entrées d'air (fig. C). Aucune entrée n'est ouverte (primaire, secondaire, tertiaire). Cette position est utilisée uniquement lorsque le poêle est hors service, une fois le cycle de chauffage terminé.
VAROVÁNÍ	AVERTISSEMENT
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Pendant le processus de chauffage, les entrées d'air ne doivent pas être fermées (Fig. C) ! Dans des cas extrêmes, une explosion dans le poêle peut se produire, entraînant l'éclatement du verre, la dispersion des braises dans la pièce et un incendie.
A	A

Page source 12

Texte source	Français
Zajištění dvířek v otevřené poloze	Verrouiller la porte en position ouverte
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze	6. Verrouiller la porte en position ouverte
Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.	Vous pouvez verrouiller la porte du foyer en position ouverte pour faciliter le nettoyage. Utilisez le loquet pour la verrouiller (voir l'image ci-dessous).
VAROVÁNÍ	AVERTISSEMENT
Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!	Ne jamais chauffer un poêle avec la porte ouverte !
CZ	CZ
8	8

FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Livorno II

0424637821400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah


1. Rozměrové schéma 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřovodu 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze 8

1. Rozměrové schéma

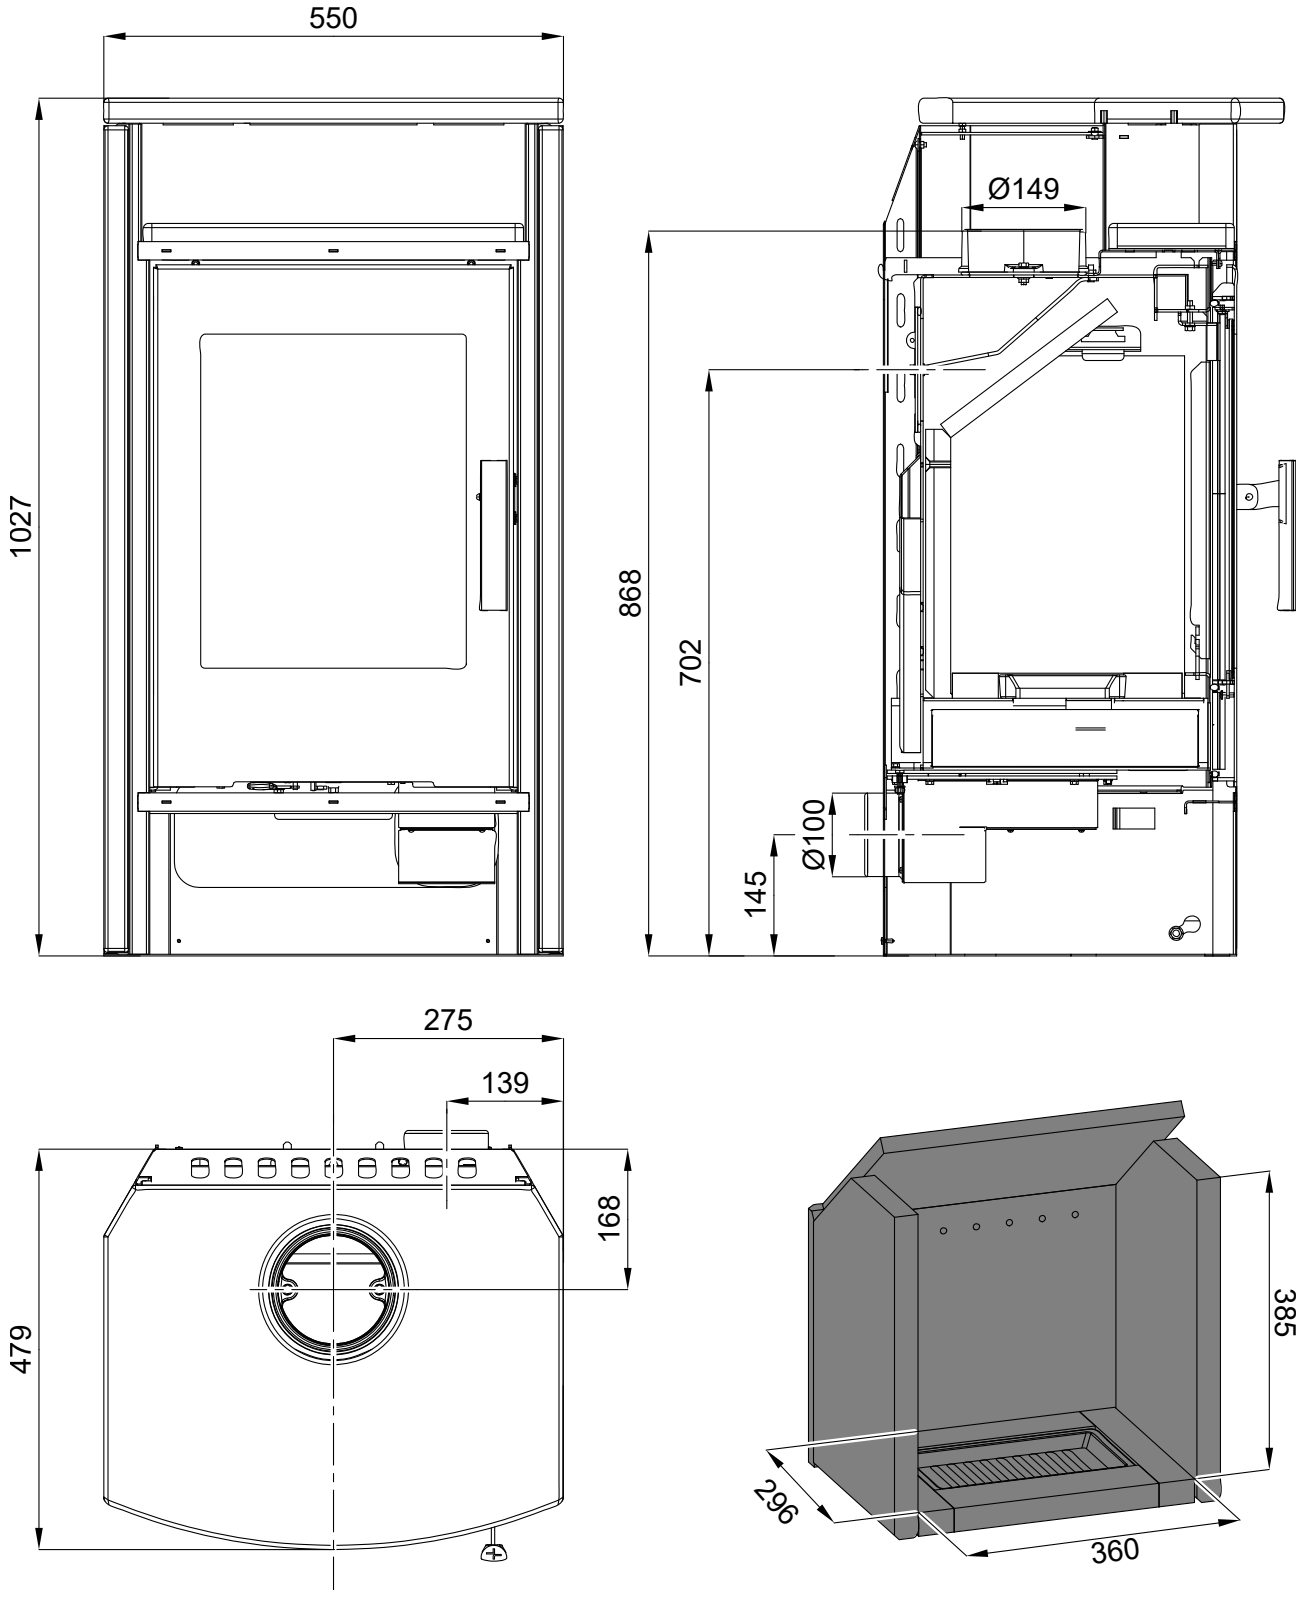

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

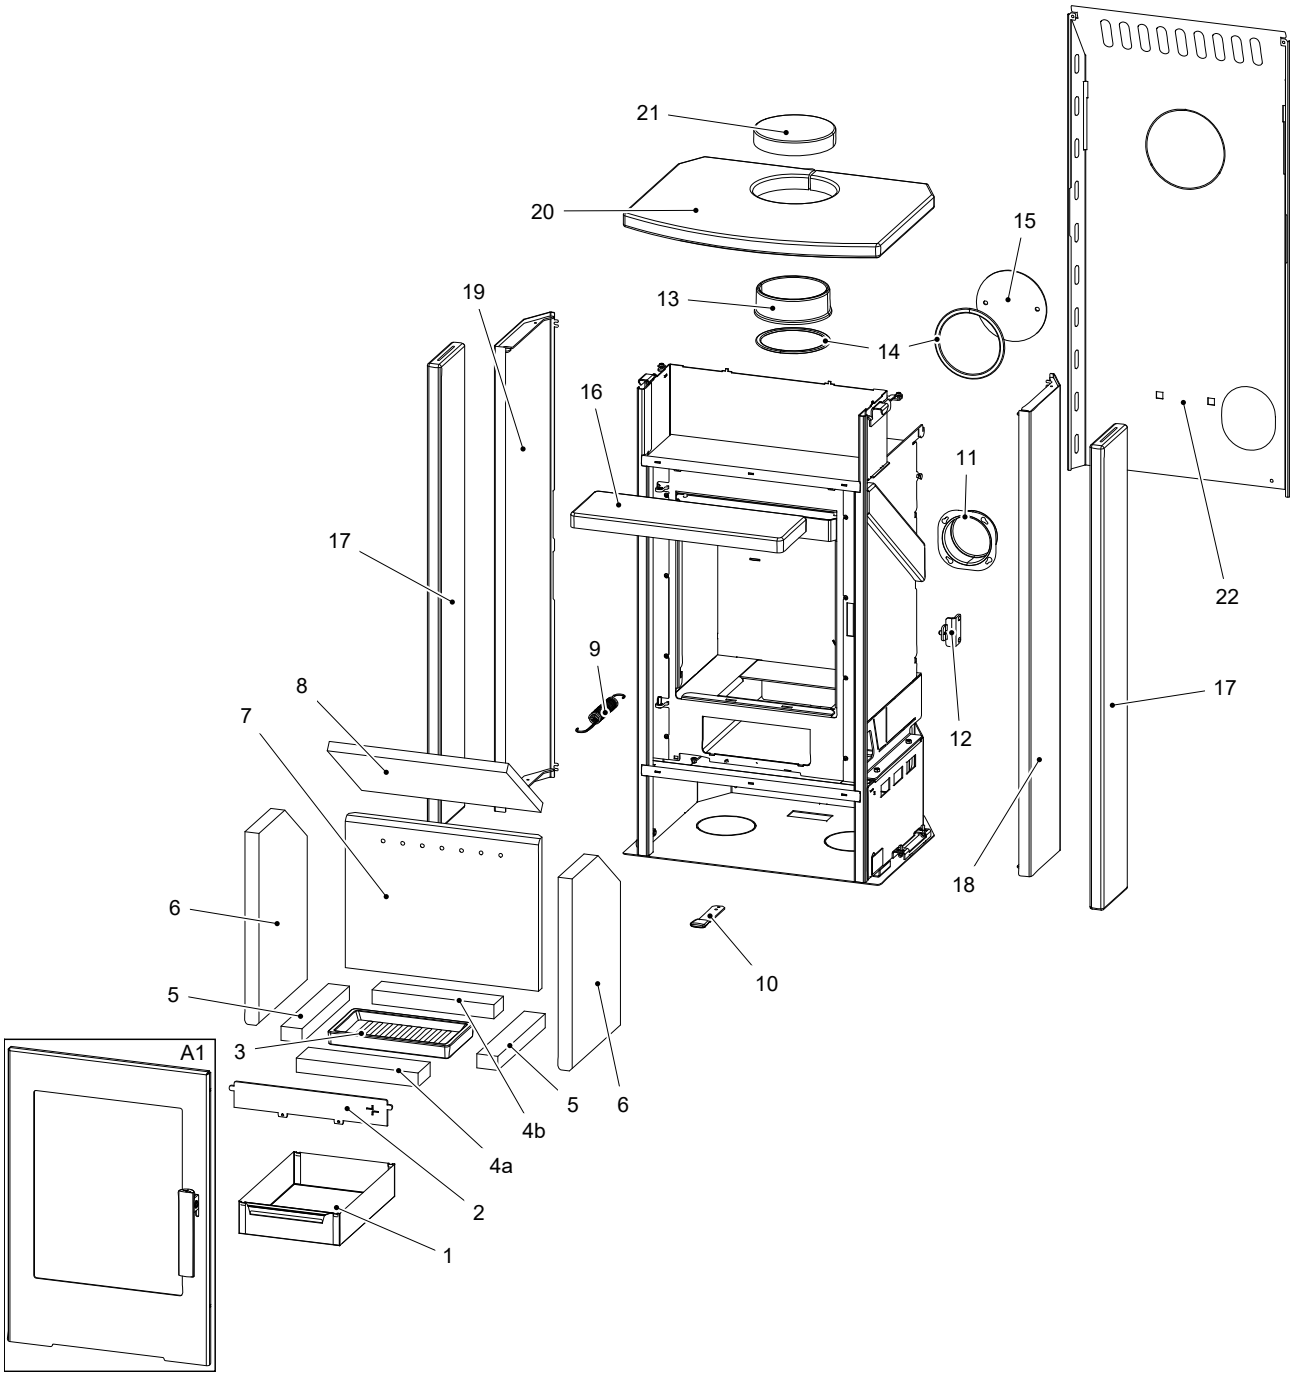

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637805300
1	Popelník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4a	Cihla 30x70x261	1 ks	0424617405506
4b	Cihla 30x55x261	1 ks	0424637505506
5	Cihla 30x45x275	2 ks	0424637505505
6	Bok (30x275x410)	2 ks	0424637505502
7	Záda (30x322x414)	1 ks	0424637505501
8	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Obklad pícky/pískovec	1 ks	0427515176110
16	Obklad pícky/brown stone	1 ks	0427515215110
17	Obklad boční/pískovec	2 ks	0427515176120
17	Obklad boční/brown stone	2 ks	0427515215120
18	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424637815100
19	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424637815110
20	Obklad horní/pískovec	1 ks	0427515176130
20	Obklad horní/brown stone	1 ks	0427515215130
21	Krycí víčko/pískovec (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637801160
21	Krycí víčko/brown stone (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637811160
22	Zadní kryt	1 ks	0424637805120

2.2. Detail A1

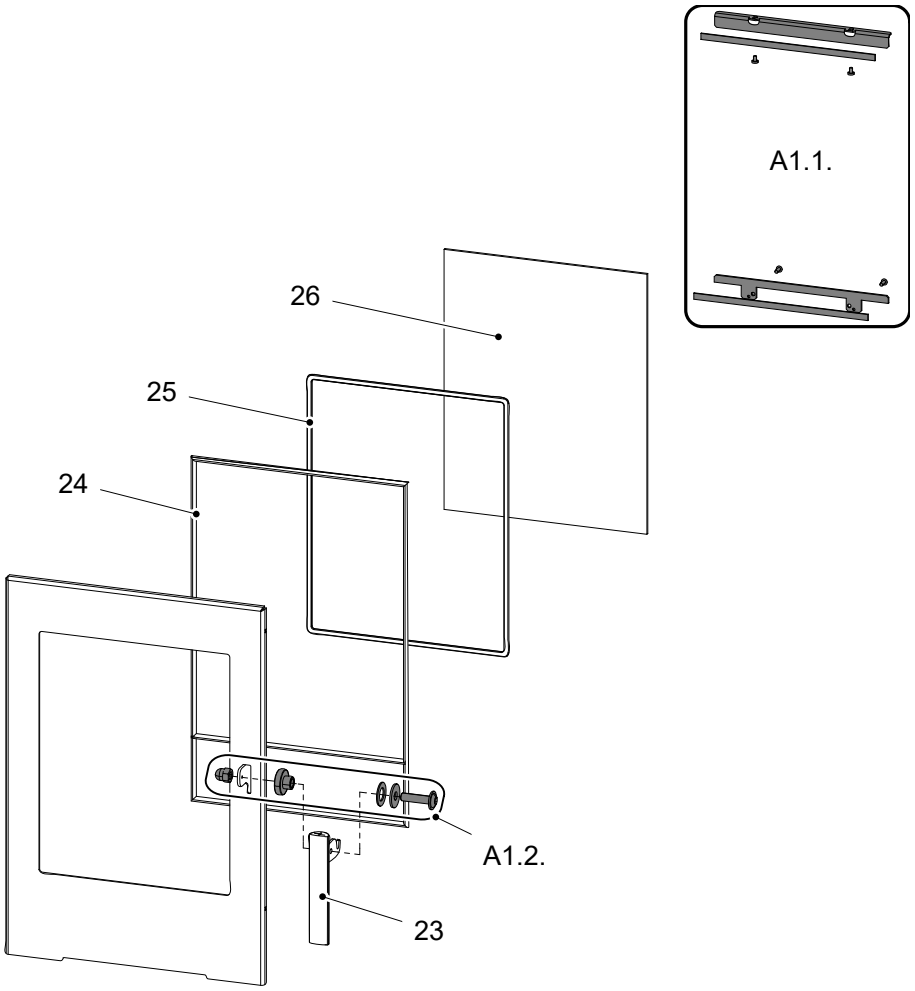

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
23	Klika	1 ks	0424637805310
24	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

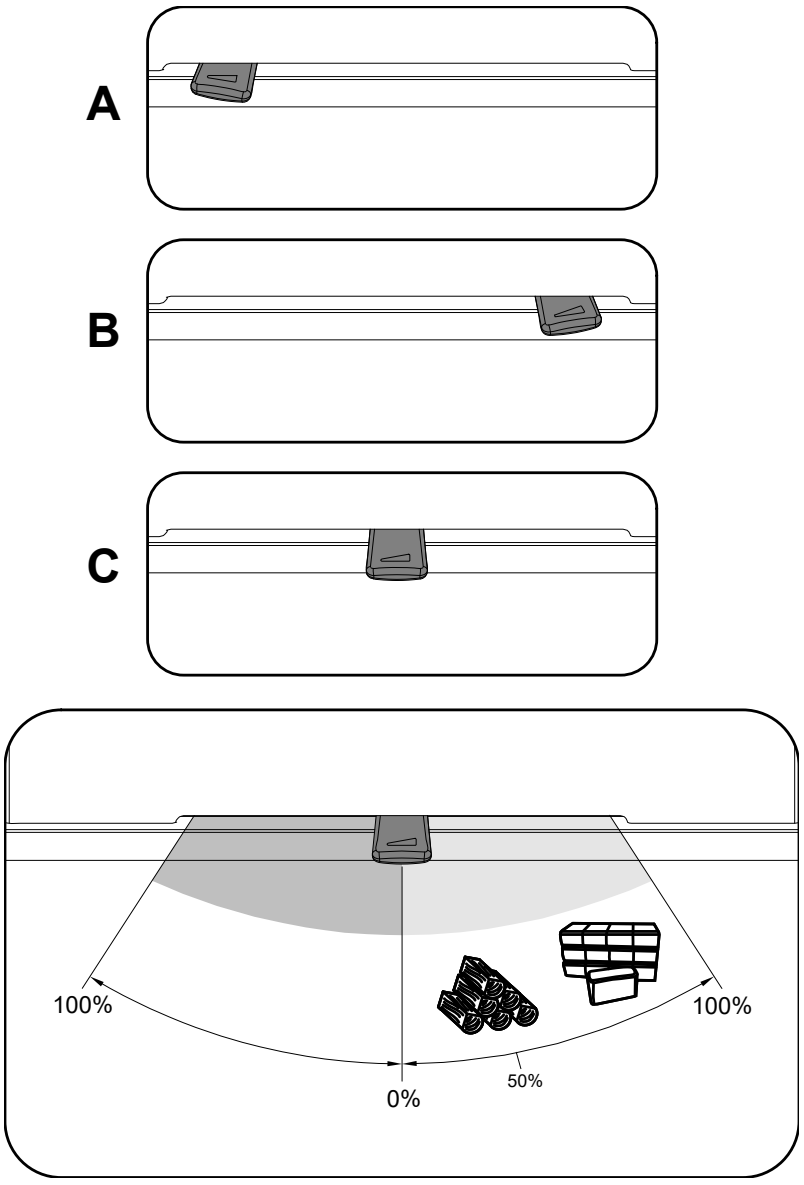


4. Záměna kouřovodu

Poznámka

Krycí víčko poz. 21 není součástí dodávky.

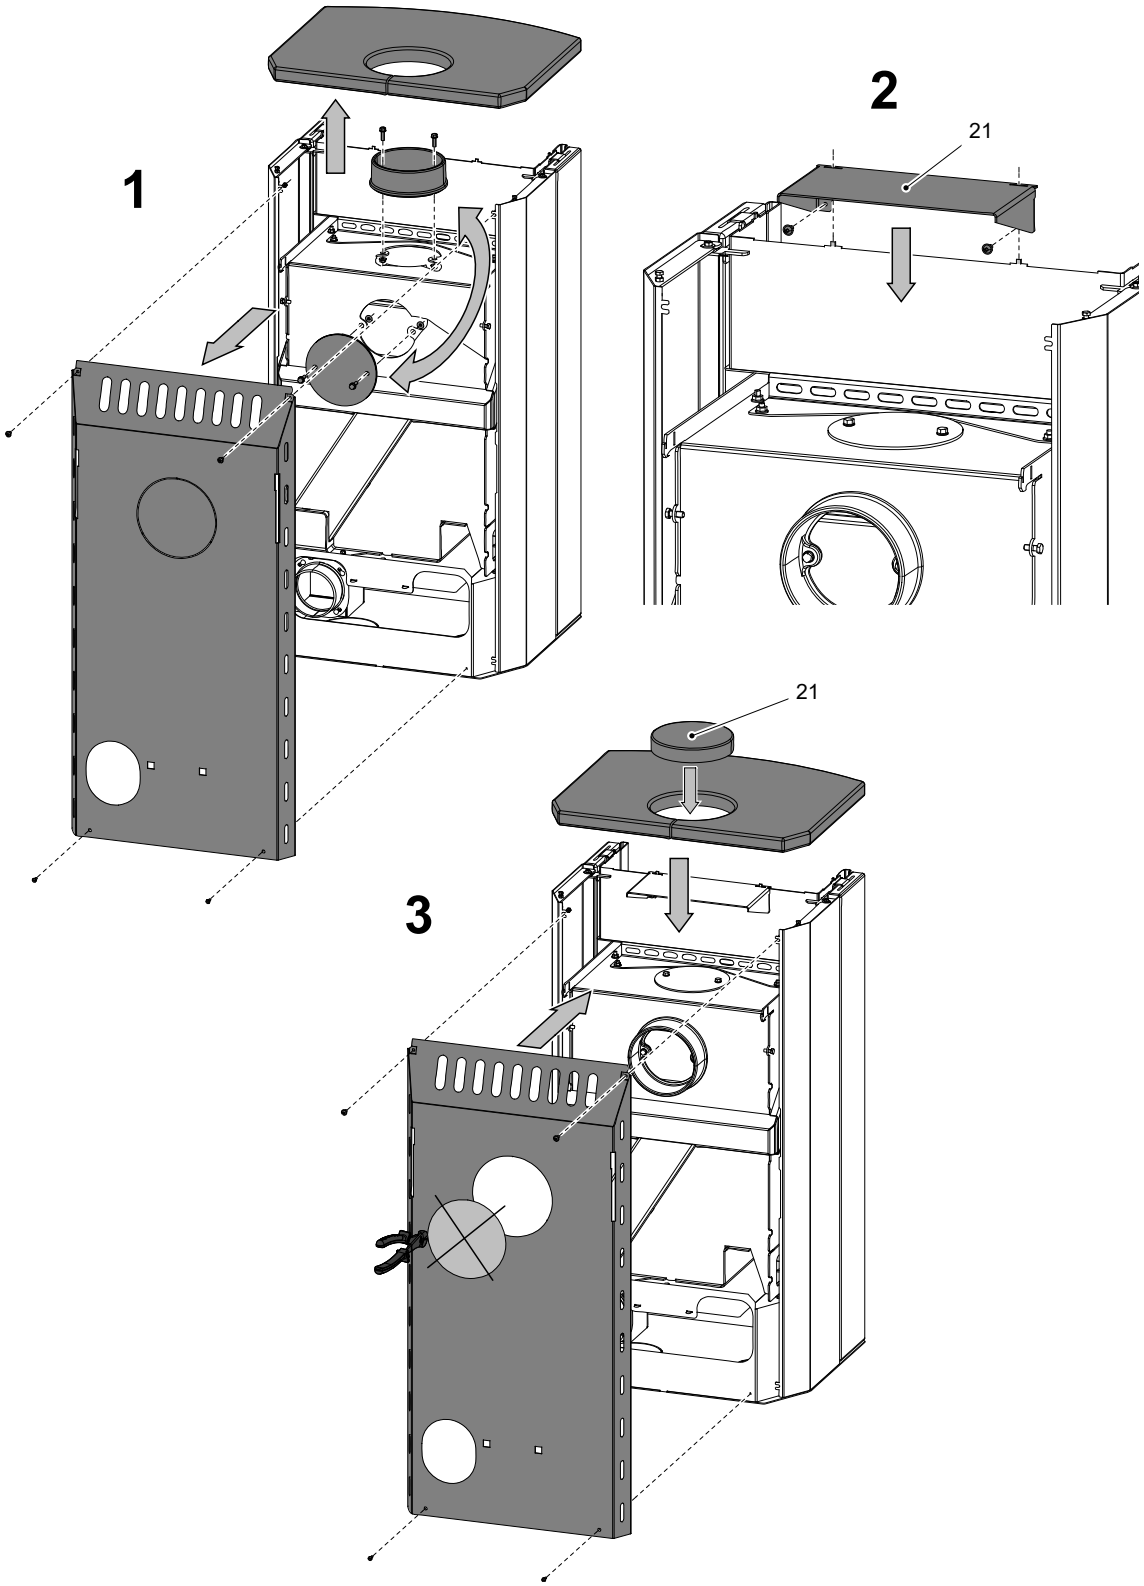

5. Záměna přívodu vzduchu

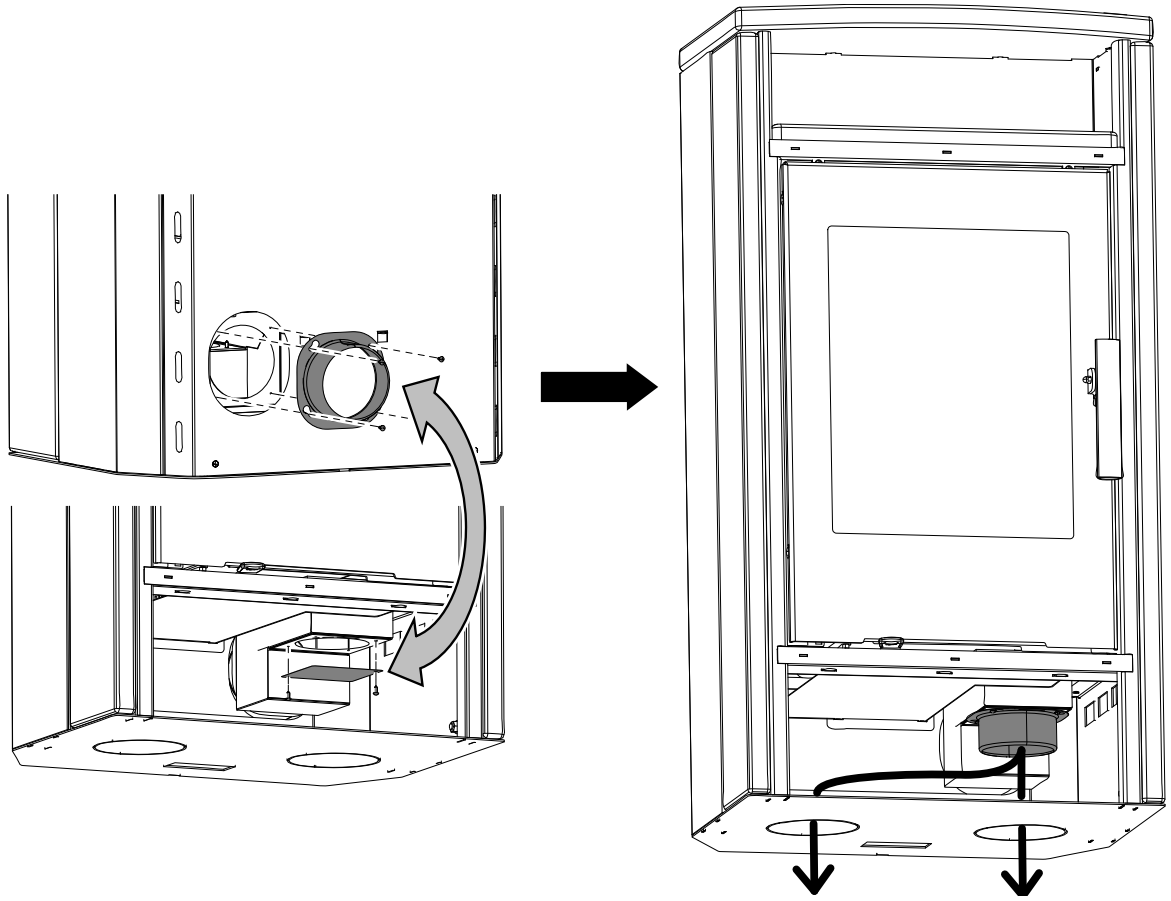

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.

VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

